TomTom GO

1. Packungsinhalt

a Ihr TomTom GO

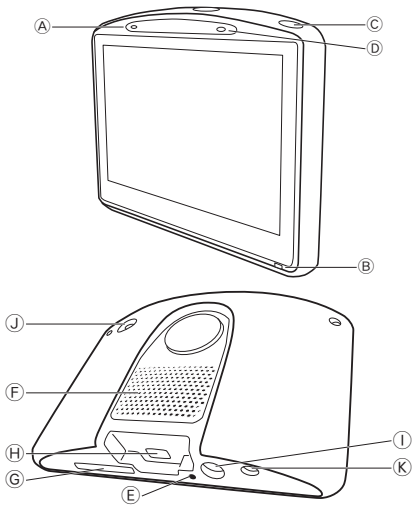

A Mikrofon
B Ladeleuchte
C Einschalttaste
D Lichtsensor
E Rücksetztaste
F Lautsprecher
G Speicherkartenslot (SD-Karte nicht im Lieferumfang) für optionale zusätzliche Karten
H USB-Anschluss
I TomTom-Anschluss / RDS/TMC-Anschluss
J Anschluss für externe Antenne
K Audioausgang

b Autoladegerät

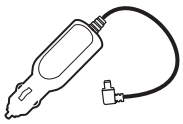

c EasyPort-Halterung

d Dokumentation

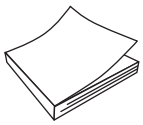

e Tragetasche

f USB-Kabel

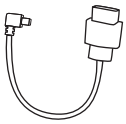

2. Bevor Sie beginnen...

Ein- und ausschalten

Installieren Sie Ihr TomTom GO-Navigationsgerät in Ihrem Auto gemäß den Anweisungen der Installationsanleitung am Anfang dieses Handbuchs.

Halten Sie zum Einschalten Ihres Navigationsgeräts die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das Startbild erscheint. Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, kann der Start etwas länger dauern.

Zum Einrichten Ihres Geräts müssen Sie einige Fragen durch Antippen des Displays beantworten.

Wenn das Gerät nicht startet

In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Ihr TomTom GO-Navigationsgerät nicht richtig startet oder nicht mehr reagiert, wenn Sie den Touchscreen antippen.

Prüfen Sie zunächst, ob der Akku ausreichend geladen ist. Um den Akku aufzuladen, verbinden Sie Ihr Gerät bitte mit dem Autoladegerät. Das vollständige Aufladen des Akkus kann bis zu zwei Stunden dauern.

Wird das Problem dadurch nicht behoben, können Sie das Gerät zurücksetzen. Halten Sie hierzu die Ein/Aus-Taste 15 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie die Taste los, wenn Ihr TomTom-Gerät neu startet.

Informationen zum Akku

Der Akku in Ihrem TomTom GO-Navigationsgerät wird aufgeladen, wenn Sie Ihr Gerät an das Autoladegerät oder an Ihren Computer anschließen.

Während des Ladens leuchtet die Anzeige neben der Ein/Aus-Taste orange; wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet sie grün.

Wenn Sie Ihr Gerät mit einem USB-Kabel an einen Computer anschließen, werden Sie gefragt, ob Sie eine Verbindung mit dem Computer herstellen möchten. Wenn Sie **Nein** auswählen und das Display in den nächsten drei Minuten nicht berühren, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Dies ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Akkus.

***Wichtig**: Das USB-Kabel muss direkt mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer verbunden werden; es darf also nicht mit einem USB-Hub oder -Anschluss an der Tastatur oder am Monitor verbunden werden.*

GPS-Empfang

Beim ersten Einschalten Ihres TomTom GO-Navigationsgeräts kann es einige Minuten dauern, bis das Gerät Ihre GPS-Position ermittelt hat und Ihren

aktuellen Standort auf der Karte anzeigt. Danach erfolgt die Ermittlung Ihres Standorts viel schneller, in der Regel innerhalb weniger Sekunden.

Um einen ausreichenden GPS-Empfang zu gewährleisten, sollten Sie Ihr Gerät im Freien nutzen. Große Objekte wie Hochhäuser können den Empfang stören.

Wenn Sie Ihr Navigationsgerät zusammen mit einem LINK 300 verwenden, wird standardmäßig der GPS-Empfänger des LINK 300 verwendet.

Passen Sie gut auf Ihr Gerät auf

Lassen Sie Ihr TomTom GO-Navigationsgerät oder dessen Zubehör niemals sichtbar im abgestellten Auto liegen, um es Dieben nicht unnötig leicht zu machen.

Sie können Ihr Gerät mit einem Passwort schützen, das bei jedem Einschalten eingegeben werden muss.

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Gerät schützen.

- Ihr Gerät ist nicht für extreme Temperaturen ausgelegt und kann unter solchen Bedingungen dauerhaft beschädigt werden.
- Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Geräts unter keinen Umständen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch, um das Display Ihres Geräts abzuwischen oder abzutrocknen. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.

3. Sicherheit

Befestigungsposition der Dockinghalterung

Prüfen Sie sorgfältig, wo Sie die Dockinghalterung in Ihrem Auto anbringen können. Folgendes darf durch die Dockinghalterung weder blockiert noch behindert werden:

- Ihre Sicht auf die Straße
- Alle Bedienelemente in Ihrem Auto
- Alle Spiegel
- Der Airbag

Sie sollten Ihr in die Dockinghalterung eingesetztes Navigationsgerät problemlos erreichen können, ohne dass Sie sich dazu nach vorn beugen oder strecken müssen. Die Abbildungen zeigen Ihnen, wo Sie die Dockinghalterung sicher befestigen können.

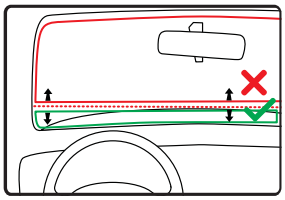

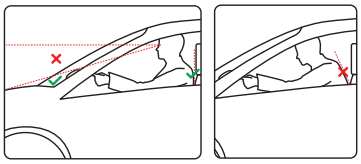

Sie können die Dockinghalterung an der Frontscheibe, am Seitenfenster oder mit einer Befestigungsplatte auf dem Armaturenbrett anbringen. Außerdem bietet Ihnen TomTom alternative Befestigungslösungen für Ihr TomTom-Navigationsgerät an. Weitere Informationen zu Befestigungsplatten für das Armaturenbrett und alternativen Befestigungslösungen finden Sie unter **www.tomtom.com/accessories**.

Active Dock-Halterung befestigen

Stellen Sie sicher, dass die Active Dock-Halterung und die Scheibe sauber und trocken sind.

1. Drücken Sie den Saugfuß an einer ebenen Stelle fest an die Scheibe.
2. Drehen Sie den Gummigriff am Fuß der Active Dock-Halterung im Uhrzeigersinn, bis sie mit einem Klick einrastet.

Die Active Dock-Halterung ist jetzt befestigt.

Sicherheitseinstellungen

Damit Ihre Fahrt so sicher wie möglich wird, empfehlen wir die Aktivierung der Sicherheitseinstellungen. Die Sicherheitseinstellungen umfassen z. B. folgende Optionen:

- Die meisten Menüoptionen während der Fahrt verbergen
- Sicherheitswarnungen anzeigen
- Bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit warnen

4. Fahransicht

Beim Start Ihres TomTom GO wird die Fahransicht mit ausführlichen Informationen zu Ihrem aktuellen Aufenthaltsort angezeigt.

Sie können jederzeit die Mitte des Displays antippen, um das Hauptmenü zu öffnen.

***Hinweis**: Die Fahransicht wird in Schwarzweiß dargestellt, bis Ihr GO Ihre aktuelle Position ermittelt hat.*

A Neuer Auftrag oder neue Meldung – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den neuen Auftrag oder die neue Meldung anzusehen.

B Schnellzugriffsmenü – lässt sich im Menü Einstellungen aktivieren.

Wenn Ihr Navigationsgerät mit dem TomTom LINK 300 verbunden ist, sind im Schnellzugriffsmenü folgende Schaltflächen verfügbar: **Aktiver Auftrag** und **Fahrtenbuchmodus ändern**/**Arbeitszeit erfassen**.

C Ihre aktuelle Position.

D Die nächste Hauptverkehrsstraße oder das nächste Straßenschild (falls vorhanden).

E Verkehrsinfo-Seitenleiste.

F TomTom WORK-Status – Im Folgenden sehen Sie einige statusanzeigende Symbole:

Auftragsstatus – zeigt während einer Geschäftsfahrt bzw. während Ihrer Arbeitszeit den Status des aktuellen Auftrags an. Jedem Status ist ein anderes Symbol zugeordnet.

Pause – zeigt an, dass Sie sich gerade in einer Pause befinden. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Einstellung **Arbeitszeit erfassen** aktiviert ist.

Feierabend – zeigt an, dass Ihre Arbeitszeit beendet ist.

Privatfahrt – zeigt an, dass Sie sich gerade auf einer Privatfahrt befinden. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn die Einstellung **Fahrtenbuchmodus ändern** aktiviert ist.

Standortbestimmung deaktiviert – Wenn die Standortbestimmung deaktiviert ist, kann die Position Ihres Fahrzeugs nicht von TomTom WEBFLEET ermittelt werden. Die Standortbestimmung kann deaktiviert werden, wenn Sie eine Privatfahrt unternehmen, sich in einer Pause befinden oder Ihre Arbeitszeit beendet ist. Wenn die Standortbestimmung deaktiviert ist, wird das entsprechende Symbol ausgegraut angezeigt.

G Navigationsanweisungen für den weiteren Routenverlauf

Tippen Sie auf diesen Bereich, um die letzte gesprochene Anweisung zu wiederholen oder die Lautstärke zu verändern.

H Der Name der Straße, auf der Sie sich befinden.

I Informationen zu Ihrer Reise, zum Beispiel Reisezeit, verbleibende Entfernung und Ankunftszeit.

Um festzulegen, welche Informationen angezeigt werden sollen, tippen Sie im Menü **Einstellungen** auf **Statusleisten-Einstellungen**.

J Verbindungsanzeige – zeigt den Verbindungsstatus zwischen Ihrem Navigationsgerät und TomTom LINK 300 sowie TomTom WEBFLEET an. Wenn keine Verbindung besteht, ist nur der Umriss des Anzeigepfeils zu sehen.

K GPS-Signalstärke.

5. Fahrspurassistent

Fahrspurassistent

Ihr TomTom GO hilft Ihnen, sich besser auf Autobahnausfahrten und Kreuzungen vorzubereiten, indem er Ihnen die richtige Spur anzeigt, auf der Sie fahren müssen.

***Hinweis**: Diese Informationen sind nicht für alle Kreuzungen und nicht in allen Ländern verfügbar.*

Bei einigen Ausfahrten und Kreuzungen zeigt Ihnen ein Bild die Abbiegerichtung und die Spur an, die Sie nehmen müssen.

Um diese Bilder auszublenden, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Spurbilder ausblenden**.

Für andere Ausfahrten und Kreuzungen zeigt Ihnen Ihr GO die richtige Spur in der Statusleiste an. Um diese Hinweise auszublenden, tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern** und dann auf **Statusleisten-Einstellungen**. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Spurführung anzeigen**.

6. Verbindung mit LINK 300 und WEBFLEET herstellen

Verbinden Sie Ihr TomTom GO-Gerät mit Ihrem TomTom LINK 300, um von allen Vorzügen von Connected Navigation zu profitieren.

Wenn Sie Ihr GO-Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, eine Verbindung mit dem in Ihrem Fahrzeug installierten LINK 300 herzustellen. Dies können Sie sofort oder zu einem beliebigen späteren Zeitpunkt tun.

1. Stellen Sie bitte sicher, dass der LINK 300 an die Stromversorgung angeschlossen ist und über eine GPRS-Verbindung verfügt (siehe Installationsanleitung TomTom LINK 300).
2. Schalten Sie Ihr GO-Gerät ein.
3. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.

4. Tippen Sie auf **TomTom WORK**.

   Sie werden aufgefordert, den Aktivierungsprozess zu starten. Wenn Sie den Aktivierungsprozess gestartet haben, beginnt Ihr GO-Gerät, nach Bluetooth-Geräten zu suchen.

   Falls Ihr GO-Gerät mehr als ein Bluetooth-Gerät findet, zeigt es eine Liste der verfügbaren Geräte an. Fahren Sie mit Schritt 5 fort.

   Falls Ihr GO-Gerät nur einen LINK 300 findet, fahren Sie bitte mit Schritt 6 fort.

5. Wählen Sie Ihren TomTom LINK 300 aus der Liste aus.

Die Bezeichnung beginnt mit LINK, gefolgt von der Seriennummer Ihres LINK 300 oder dem amtlichen Kennzeichen Ihres Fahrzeugs. Die Seriennummer befindet sich auf der Außenseite Ihres LINK 300.

6. Geben Sie den Aktivierungscode aus Ihrer WEBFLEET-Vertragsbestätigung ein.
7. Geben Sie das amtliche Kennzeichen Ihres Fahrzeugs ein.

8. Wählen Sie den entsprechenden Fahrzeugtyp aus.

Wenn Sie LKW oder Bus wählen, müssen Sie Ihre Fahrzeugmaße eingeben.

Wenn Sie die beiden Geräte richtig verbunden haben, erhalten Sie eine Willkommensnachricht von WEBFLEET, in der die Aktivierung bestätigt wird. In Zukunft wird die Verbindung automatisch hergestellt.

Sie können den Verbindungsstatus zwischen den beiden Geräten jederzeit überprüfen. Tippen Sie hierzu auf Ihrem Navigationsgerät unter **TomTom LINK-Einstellungen** auf **Verbindungsstatus** (siehe **Verbindungsstatus** on page 31).

7. Ihre erste Fahrt

Das Planen einer Route mit Ihrem TomTom GO-Navigationsgerät ist kinderleicht. Um eine Route zu planen, befolgen Sie die unten stehenden Schritte.

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihre Route stets vor Fahrtbeginn planen.

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.

***Hinweis**: Die Schaltflächen auf Ihrem Navigationsgerät werden farbig dargestellt, ausgenommen die Schaltflächen, die zum jeweiligen Zeitpunkt nicht zur Verfügung stehen. Die Schaltfläche **Alternative suchen** im Hauptmenü steht Ihnen zum Beispiel erst zur Verfügung, nachdem Sie eine Route geplant haben.*

2. Tippen Sie auf **Navigieren zu...**

3. Tippen Sie auf **Adresse**.

Wenn Sie eine Adresse eingeben, können Sie folgende Optionen auswählen:

- **Stadtzentrum** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Stadtzentrum als Ihr Ziel festzulegen.
- **Straße und Hausnummer** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine genaue Adresse als Ihr Ziel festzulegen.
- **Postleitzahl** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Postleitzahl als Ihr Ziel festzulegen.

***Hinweis**: Sie können in jedem Land Postleitzahlen für die Adresseingabe nutzen. In Großbritannien und den Niederlanden sind Postleitzahlen auch*

ohne weitere Angaben ausreichend, um ein Gebäude zu identifizieren. In anderen Ländern können Sie eine Postleitzahl eingeben, um eine Stadt oder ein Gebiet auszuwählen. Anschließend ist noch die Eingabe einer Straße und einer Hausnummer erforderlich.

- **Kreuzung** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Kreuzung zweier Straßen als Ihr Ziel festzulegen.
- **Gesprochene Adresse** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihrem Navigationsgerät die Zieladresse vorzusprechen.

In diesem Beispiel werden wir eine genaue Adresse eingeben.

4. Tippen Sie auf **Straße und Hausnummer.**

***Hinweis**: Bei der Planung Ihrer ersten Fahrt bittet Sie Ihr Navigationsgerät, ein Land bzw. einen Bundesstaat auszuwählen. Ihre Auswahl wird gespeichert und bei der Planung neuer Routen verwendet.*

Sie können diese Einstellung jederzeit ändern, indem Sie das Fähnchen für das derzeit ausgewählte Land antippen.

5. Geben Sie die ersten Buchstaben der Stadt ein, zu der Sie fahren möchten.

Während der Eingabe werden Ihnen die Namen der Städte angezeigt, die mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben übereinstimmen. Wird die gewünschte Stadt in der Liste angezeigt, legen Sie diese als Ziel fest, indem Sie ihren Namen antippen.

6. Beginnen Sie mit der Eingabe des Straßennamens und tippen Sie auf die Straße, wenn sie in der Liste erscheint.

   Wie bei der Eingabe der Stadt werden auch hier die Straßen angezeigt, deren Name mit den eingegebenen Anfangsbuchstaben übereinstimmt. Sobald die gewünschte Straße in der Liste erscheint, tippen Sie sie an, um sie als Ziel festzulegen.

7. Geben Sie die Hausnummer ein, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

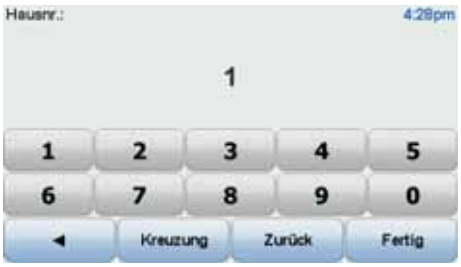

8. Ihr Navigationsgerät fragt Sie, ob Sie zu einer bestimmten Zeit ankommen möchten. Bei dieser Übung können Sie die Frage mit **NEIN** beantworten.

   Ihr TomTom-Gerät berechnet die Route mithilfe von IQ Routes™.

   IQ Routes plant die bestmögliche Route unter Berücksichtigung von tatsächlich auf den Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten.

9. Wenn die Routenberechnung abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr TomTom GO-Navigationsgerät beginnt sofort, Sie mit gesprochenen und auf dem Display angezeigten Anweisungen zu Ihrem Ziel zu führen und warnt Sie unterwegs vor verkehrsbedingten Wartezeiten.

Ankunftszeit

Bei der Routenplanung stellt Ihnen Ihr TomTom GO die Frage, ob Sie zu einer bestimmten Zeit ankommen möchten.

Tippen Sie auf **JA**, um eine gewünschte Ankunftszeit einzugeben.

Ihr GO berechnet Ihre Ankunftszeit und zeigt an, ob Sie rechtzeitig ankommen werden.

Sie können diese Information auch nutzen, um die erforderliche Abfahrtszeit zu bestimmen. Wenn Ihr GO anzeigt, dass Sie 30 Minuten zu früh ankommen werden, können Sie 30 Minuten später losfahren, um pünktlich anzukommen.

Ihre erwartete Ankunftszeit wird während Ihrer Reise kontinuierlich aktualisiert. In der Statusleiste können Sie wie unten dargestellt sehen, ob Sie rechtzeitig oder verspätet ankommen werden:

+55 min	Sie werden 55 Minuten vor Ihrer geplanten Ankunftszeit ankommen. Wenn die berechnete Ankunftszeit über fünf Minuten vor der geplanten Zeit liegt, wird sie in grüner Schrift angezeigt.
+3 min	Sie werden 3 Minuten vor Ihrer geplanten Ankunftszeit ankommen. Wenn die berechnete Ankunftszeit weniger als fünf Minuten vor der geplanten Zeit liegt, wird sie in gelber Schrift angezeigt.
-19 min	Sie werden 19 Minuten später ankommen. Wenn die berechnete Ankunftszeit nach der geplanten Zeit liegt, wird sie in roter Schrift angezeigt.

Statusleisten-Einstellungen

Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Statusleisten-Einstellungen**, um die Benachrichtigungen zur Ankunftszeit zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wählen Sie auf der ersten Menüseite die gewünschten Optionen aus, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

Um Benachrichtigungen zur Ankunftszeit zu erhalten, aktivieren Sie die Option **Zeitreserve zur Ankunftszeit anzeigen**.

Weitere Navigationsoptionen

Wenn Sie auf **Navigieren zu...** tippen, können Sie Ihr Ziel nicht nur durch das Eingeben der Adresse, sondern auch auf viele andere Arten einstellen. Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

Lokale Suche

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die TomTom Lokale Suche mit Google zu nutzen, die Ihnen dabei hilft, Geschäfte und Dienstleister in der Nähe Ihrer aktuellen Position zu finden.

Sie können Geschäfte und Dienstleister in Ihrer näheren Umgebung, in der Nähe Ihres aktuellen Ziels oder eines anderen Ziels sowie in einer Stadt suchen.

Wenn Sie beispielsweise an Ihrer aktuellen Position ein Schwimmbad suchen, geben Sie 'Schwimmbad' ein, und wählen Sie den besten Suchtreffer aus.

Heimatort

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zu Ihrem Heimatort zu navigieren.

Diese Schaltfläche werden Sie voraussichtlich am häufigsten verwenden.

Favorit

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Favoriten als Ziel festzulegen.

Adresse

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Adresse als Ihr Ziel festzulegen.

Letztes Ziel

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihr Ziel aus einer Liste von Orten auszuwählen, die Sie bereits als Ziele verwendet haben.

Point of Interest

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zu einem Point of Interest (POI) zu navigieren.

Ort auf Karte

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit Hilfe der Kartenübersicht einen Ort auf der Karte als Ihr Ziel festzulegen.

Längen- und Breitengrad

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihr Ziel durch Eingabe des Längen- und Breitengrads festzulegen.

Position des letzten Halts

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre letzte aufgezeichnete Position als Ziel festzulegen.

Routen im Voraus planen

Auf Ihrem GO können Sie eine Route im Voraus planen. Dafür müssen Sie sowohl Ihren Ausgangspunkt als auch Ihr Ziel eingeben.

Hier sind einige weitere Gründe, die für die Vorausplanung einer Route sprechen:

- Sie können die Reisedauer bereits vor der Abfahrt berechnen.

  Sie können auch Reisezeiten für dieselbe Route zu unterschiedlichen Tageszeiten oder an verschiedenen Wochentagen vergleichen. Ihr TomTom GO verwendet IQ Routes zur Routenplanung. IQ Routes berechnet Ihre Routen anhand der tatsächlich auf den jeweiligen Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten.
- Sie können den Verlauf Ihrer geplanten Route überprüfen.
- Sie können für Ihre Besucher eine Route berechnen und ihnen die Route ausführlich erklären.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Route im Voraus zu planen:

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf den Pfeil, um die nächste Menüseite anzuzeigen, und tippen Sie anschließend auf **Route erstellen**.

Route erstellen

3. Den Startpunkt Ihrer Reise legen Sie genauso fest, wie Sie ein Ziel eingeben würden.
4. Geben Sie das Ziel Ihrer Reise ein.
5. Wählen Sie den Typ der gewünschten Route aus.
   - **Schnellste Route** – Die Route mit der kürzesten Fahrtzeit.
   - **Kürzeste Route** – Die kürzeste Entfernung zwischen den angegebenen Orten. Dies ist nicht notwendigerweise auch die schnellste Route, insbesondere wenn sie durch Ortschaften führt.
   - **Autobahnen vermeiden** – Eine Route, die Autobahnen vermeidet.
   - **Fußgänger-Route** – Eine für Fußgänger optimierte Route.
   - **Fahrrad-Route** – Eine für Fahrradfahrten optimierte Route.
   - **Begrenzte Geschwindigkeit** – Eine Route für Fahrzeuge, die nur mit einer begrenzten Geschwindigkeit fahren können. Dazu müssen Sie Ihre Höchstgeschwindigkeit angeben.

6. Geben Sie an, wann Sie die Reise beginnen möchten. Dafür stehen Ihnen drei Optionen zur Auswahl:
   - **Jetzt**
   - **An einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit** – Sie werden aufgefordert, ein Datum und eine Uhrzeit einzugeben.
   - **Datum und Zeit unbestimmt**

   Wenn Sie entweder **Jetzt** oder **An einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit** auswählen, verwendet Ihr GO IQ Routes, um anhand der tatsächlich auf den jeweiligen Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten die für den entsprechenden Zeitpunkt optimale Route zu berechnen. Dadurch können Sie vergleichen, wie lange eine Reise zu unterschiedlichen Tageszeiten oder an verschiedenen Wochentagen dauert.
7. Ihr TomTom GO plant nun die Route zwischen den beiden angegebenen Orten.

Weitere Informationen zu einer Route

Sie können diese Optionen für Ihre zuletzt geplante Route aufrufen, indem Sie in der Routenübersicht die Schaltfläche **Details** antippen.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Verfügung:

Als Text anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Abbiegeanweisungen entlang der Route anzuzeigen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie jemandem den Weg erklären möchten.
Als Bilder anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um jeden Abbiegevorgang entlang Ihrer Route als Bild anzuzeigen. Durch Antippen der rechten und der linken Pfeiltaste können Sie sich entlang der Route vor- und rückwärts bewegen. Tippen Sie auf das Display, um die 3D-Anzeige zu deaktivieren und die Karte von oben zu sehen.
Route auf Karte anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route in der Kartenübersicht zu sehen.
Vorführung starten	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route auf dem Display vorzuführen. Durch Antippen des Displays können Sie die Vorführung jederzeit unterbrechen.
Zusammen-fassung	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Routenzusammenfassung anzuzeigen.
Route anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route anzuzeigen.

8. Das TomTom WORK-Menü

Um das TomTom WORK-Menü zu öffnen, tippen Sie auf das Display, damit das Hauptmenü angezeigt wird, und anschließend auf **TomTom WORK**.

- **Aktiver Auftrag** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den aktiven Auftrag auszuführen.
- **Aufträge anzeigen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Auftrags- und Meldungsliste anzuzeigen.
- **Zur Zentrale senden** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Text- oder Statusmeldung an die Zentrale zu senden.
- **Arbeitszeit erfassen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Uhrzeit bei Arbeitsbeginn und -ende sowie Ihre Pausenzeiten zu erfassen (nur verfügbar, wenn diese Funktion aktiviert ist).
- **Fahrtenbuchmodus ändern** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zwischen Privat- und Geschäftsfahrten zu wechseln (nur verfügbar, wenn diese Funktion aktiviert ist).
- **Fahrer ändern** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen anderen Fahrernamen einzustellen.
- **Fahrzeug ändern** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie das Fahrzeug wechseln, damit Ihr GO-Gerät eine Verbindung mit dem LINK 300 im neuen Fahrzeug herstellen kann.

9. Aufträge und Meldungen

Die Zentrale kann Service-, Liefer- und Abholaufträge versenden. Diese werden auf Ihrem TomTom-Navigationsgerät gespeichert.

Auf diese Weise können Sie sie jederzeit lesen und bearbeiten. Tippen Sie hierzu auf **Aufträge anzeigen** im **TomTom WORK**-Menü oder auf **Aktiver Auftrag** im Schnellzugriffsmenü.

Aufträge und Meldungen
14:31
Vergiß bitte heute die Durchsicht nicht!
Order 1324: Bitte die Heizung bei Herrn Schmidt überprüfen.
Order 8553: Bitte Heizung bei Familie Müller überprüfen. Sie haben bereits das zweite Mal nachgefragt.
Order 5541: 22 Kisten und 12 Paletten an Spedition Fracht & Flug GmbH liefern.
Order 4423: 20 Kisten von Schmidt & Söhne GmbH abholen.
Suchen
Abbrechen

Die folgenden Symbole zeigen den Typ und den Status der Objekte in Ihrer Auftrags- und Meldungsliste an:

Neue Textmeldung

Gelesene Textmeldung

Neuer Serviceauftrag

Serviceauftrag in Bearbeitung

Unterbrochener Serviceauftrag

Abgeschlossener Serviceauftrag

Abgebrochener oder abgelehnter Serviceauftrag

Neue Liefer- oder Abholaufträge

Aufträge ausführen

Tippen Sie in der Fahransicht auf die Schaltfläche für neue Aufträge und

Mitteilungen, um den letzten ungelesenen Auftrag oder die letzte ungelesene Meldung anzuzeigen.

Um die vollständige Liste Ihrer Aufträge und Meldungen anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **TomTom WORK**.
3. Tippen Sie auf **Aufträge anzeigen**.
4. Wählen Sie einen Auftrag aus der Liste aus.

Aufträge und Meldungen
14:31
Vergiß bitte heute die Durchsicht nicht!
Order 1324: Bitte die Heizung bei Herrn Schmidt überprüfen.
Order 8553: Bitte Heizung bei Familie Müller überprüfen. Sie haben bereits das zweite Mal nachgefragt.
Order 5541: 22 Kisten und 12 Paletten an Spedition Fracht & Flug GmbH liefern.
Order 4423: 20 Kisten von Schmidt & Söhne GmbH abholen.
Suchen
Abbrechen

5. Um diesen Auftrag auszuführen, tippen Sie auf **Einverstanden**. Um den Auftrag abzulehnen, tippen Sie auf **Optionen** und dann auf **Auftrag ablehnen**. Sie können einen Grund für die Ablehnung eintragen.

Haben Sie dem Auftrag zugestimmt, werden Sie aufgefordert, mit der Ausführung zu beginnen. Enthält der Auftrag Zielortangaben, werden Sie aufgefordert, die Navigation zu starten.

Sobald Sie mit der Ausführung des Auftrags beginnen, können Sie den aktuellen Status melden.

Tippen Sie auf die Schaltfläche des Status, den Sie melden möchten.

Tippen Sie auf **Status**, um eine der von Ihrer Zentrale festgelegten Statusmeldungen an die Zentrale zu senden.

Um den Auftrag aufzurufen, den Sie gerade ausführen, tippen Sie in der Fahransicht auf die Schaltfläche Schnellzugriffsmenü und anschließend auf **Aktiver Auftrag**.

Aufträge unterbrechen oder ändern

1. Um den aktuellen Auftrag zu unterbrechen, wählen Sie ihn aus der Auftrags- und Meldungsliste aus.
2. Tippen Sie auf **Optionen**.

3. Tippen Sie auf **Unterbrechen**.

Zu einem anderen Auftrag wechseln

1. Um zu einem anderen Auftrag zu wechseln, wählen Sie diesen aus der Auftrags- und Meldungsliste aus.
2. Sie werden aufgefordert, die Arbeit am aktuellen Auftrag zu unterbrechen und mit der Ausführung des neuen Auftrags zu beginnen.

Sie können die Bearbeitung des unterbrochenen Auftrags jederzeit fortsetzen. Wählen Sie dazu den unterbrochenen Auftrag aus der Liste aus und tippen Sie auf **Weiter**.

Aufträge abbrechen

1. Wenn Sie einen Auftrag abbrechen möchten, wählen Sie ihn zuerst aus der Auftrags- und Meldungsliste aus.
2. Tippen Sie auf **Optionen**.
3. Tippen Sie auf **Abbrechen**.

Sie werden nun aufgefordert, den Grund für den Abbruch einzugeben.

10. Kontakt anrufen

Aufträge können den Namen eines Ansprechpartners und eine Telefonnummer enthalten. Diese Nummer können Sie mit Ihrem TomTom-Navigationsgerät anrufen.

***Hinweis**: Um die Funktion **Kontakt anrufen** nutzen zu können, benötigen Sie ein Bluetooth-fähiges Handy, das mit Ihrem TomTom GO kompatibel ist.*

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **TomTom WORK**.
3. Tippen Sie auf **Aufträge anzeigen**.
4. Tippen Sie auf einen Auftrag in der Liste, um ihn auszuwählen.
5. Tippen Sie auf **Optionen**.

6. Tippen Sie auf **Anrufen**.

7. Tippen Sie auf den Kontakt, um das Gespräch aufzubauen.

11. Zur Zentrale senden

Textmeldung senden

Um eine Textmeldung an die Zentrale zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Zur Zentrale senden** im **TomTom WORK**-Menü.
2. Tippen Sie auf **Textmeldung senden**.

3. Geben Sie den gewünschten Text ein (siehe unten).

4. Um Ihre vollständige Meldung an die Zentrale zu senden, tippen Sie auf **Fertig**.

Zur Eingabe Ihrer Meldung können Sie die Tastatur und folgende Schaltflächen verwenden:

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Großbuchstaben einzugeben.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Kleinbuchstaben einzugeben.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Tastatur für Ziffern und Sonderzeichen zu wechseln.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur alphabetischen Tastatur zurückzukehren.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einzelne Zeichen zu löschen.

Vorgegebene Nachricht senden

Vorgegebene Nachrichten müssen von der Zentrale festgelegt werden. Sie können einer vorgegebenen Nachricht jedoch auch weitere Informationen hinzufügen.

1. Tippen Sie auf **Zur Zentrale senden** im **TomTom WORK**-Menü.
2. Tippen Sie auf **Vorgegebene Nachricht senden**.
3. Tippen Sie auf eine vorgegebene Meldung in der Liste, um sie auszuwählen.

Tippen Sie auf **Senden**, um die Meldung direkt an die Zentrale zu senden.

Wenn Sie Informationen hinzufügen möchten, tippen Sie auf **Bearb.** und senden die Nachricht anschließend ab.

12. Fahreridentifikation

Für die Erstellung personenbezogener Arbeitszeitberichte müssen Sie Ihren PIN-Code eingeben.

***Hinweis**: Die Zentrale kann über TomTom WEBFLEET und festlegen, dass Sie Ihren PIN-Code jedes Mal eingeben müssen, wenn Sie Ihr TomTom-Navigationsgerät einschalten.*

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **TomTom WORK**.
3. Tippen Sie auf **Fahrer ändern**.

4. Tippen Sie auf Ihren Namen in der Fahrerliste, um ihn auszuwählen.

5. Geben Sie Ihren vierstelligen PIN-Code (den Sie von Ihrem WEBFLEET-Administrator erhalten haben) ein und tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr PIN-Code ist nun gespeichert und wird für alle Berichte verwendet, bis Sie ihn wieder ändern.

13. Arbeitszeit erfassen

Mit dem TomTom LINK 300 können Sie die Uhrzeit bei Arbeitsbeginn und -ende sowie Ihre Pausenzeiten erfassen.

Dazu müssen Sie zuerst Ihren Fahrernamen einstellen (siehe **Fahreridentifikation** on page 24).

Arbeitszeit erfassen

Um Arbeitszeitberichte an TomTom WEBFLEET zu senden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Fahransicht auf die Schaltfläche Schnellzugriffsmenü.
2. Tippen Sie auf **Arbeitszeit erfassen**.

3. Tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche, um Ihren Arbeitsstatus zu ändern.

Wenn Sie **Arbeit beenden** wählen, wird dies in der Fahransicht angezeigt (siehe **Vista da direção** on page 226).

Wenn Sie gerade einen Auftrag ausführen, wird der Status des aktuellen Auftrags in der Fahransicht angezeigt.

***Hinweis**: Im Menü ist entweder die Schaltfläche **Arbeitszeit erfassen** oder **Fahrtenbuchmodus ändern** verfügbar. Diese Funktionen werden von der Zentrale über TomTom WEBFLEET aktiviert.*

Navigationsgerät ein-/ausschalten

Wenn Sie Ihr TomTom-Navigationsgerät einschalten, werden Sie unter Umständen aufgefordert, die Statusmeldung **Arbeit beginnen** oder **Pause beenden** zu versenden. Dies ist der Fall, wenn der letzte gemeldete Status vor dem Ausschalten des Geräts **Arbeit beenden** oder **Pause beginnen** war.

Wenn Sie Ihr TomTom-Navigationsgerät ausschalten, ohne vorher **Arbeit beenden** oder **Pause beginnen** ausgewählt zu haben, erscheint beim Einschalten ein Menü mit folgenden Optionen: **Arbeit beenden**, **Pause beginnen**, **Aktiver Auftrag** und **Gerät ausschalten**. Sie können dann Ihren Status an TomTom WEBFLEET melden, bevor Sie Ihr Gerät ausschalten.

***Hinweis**: Die Aufforderung zur Eingabe der Statusmeldung **Arbeitszeit erfassen** wird von der Zentrale über TomTom WEBFLEET aktiviert.*

14. Fahrtenbuchmodus ändern

Sie können mit Ihrem TomTom-Navigationsgerät ein Fahrtenbuch erstellen. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie zuerst den Kilometerzähler abgleichen. Tippen Sie hierzu im Fahrtenbuch auf **Abgleichen**. Siehe auch: **Kilometerzähler abgleichen** on page 29.

Um den Fahrtenbuchmodus (Fahrttyp) zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie in der Fahransicht auf die Schaltfläche Schnellzugriffsmenü.

2. Tippen Sie auf **Fahrtenbuchmodus ändern**.

***Hinweis**: Im Menü ist entweder die Schaltfläche **Arbeitszeit erfassen** oder **Fahrtenbuchmodus ändern** verfügbar. Diese Funktionen werden von der Zentrale über TomTom WEBFLEET aktiviert.*

3. Wählen Sie den entsprechenden Fahrtenbuchmodus (Fahrttyp) aus.

Der aktuelle Fahrtenbuchmodus wird zusammen mit weiteren fahrtspezifischen Informationen in der unteren Hälfte des Displays angezeigt.

Wenn der Fahrtenbuchmodus auf **Privatfahrt** eingestellt ist, wird dies in der Fahransicht angezeigt. Bei Geschäftsfahrten wird der aktuelle Auftragsstatus angezeigt.

15. TomTom LINK-Einstellungen

Im Menü **TomTom WORK befindet sich das Menü TomTom LINK-Einstellungen**. Führen Sie im Menü Einstellungen folgende Schritte durch:

- Synchronisieren Sie den Kilometerzähler Ihres TomTom-Navigationsgeräts mit dem Kilometerzähler Ihres Fahrzeugs (siehe **Kilometerzähler abgleichen** on page 29).
- Überprüfen Sie den Verbindungsstatus zwischen Ihrem TomTom-Navigationsgerät, Ihrem TomTom LINK 300 und TomTom WEBFLEET (siehe **Verbindungsstatus** on page 31).
- Legen Sie fest, ob das GPS-Signal Ihres TomTom-Navigationsgeräts oder das GPS-Signal Ihres TomTom LINK 300 verwendet werden soll.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass die ausgewählte GPS-Quelle freie Sicht zum Himmel und dadurch einen guten GPS-Empfang hat!

- Das Fahrzeug wechseln, in dem Sie Ihren TomTom GO nutzen.

Achtung *– vorsichtig verwenden! Die Auftrags- und Meldungsliste, alle Berichtsinformationen wie Arbeitszeit und Fahrten sowie alle Text- und Statusmeldungen usw. werden bei einem Fahrzeugwechsel von Ihrem TomTom-Navigationsgerät gelöscht.*

16. Kilometerzähler abgleichen

Wenn Sie Ihr Fahrtenbuch verwenden möchten, müssen Sie den Kilometerzähler in Ihrem TomTom-Navigationsgerät mit dem Kilometerzähler Ihres Fahrzeugs abgleichen.

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **TomTom WORK**.
3. Tippen Sie auf **TomTom LINK-Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Kilometerzähler abgleichen**.

5. Stellen Sie den Kilometerzähler mittels der Schaltflächen so ein, dass er mit dem Kilometerzähler Ihres Fahrzeugs übereinstimmt.

6. Tippen Sie auf **Fertig**, um die Änderungen zu speichern.

17. Fahrzeug ändern

Wenn Sie das Fahrzeug wechseln, müssen Sie Ihr TomTom GO-Navigationsgerät im neuen Fahrzeug an den TomTom LINK 300 anschließen.

Wichtig: Die Auftrags- und Meldungsliste sowie alle Berichtsinformationen und Meldungen werden bei einem Fahrzeugwechsel gelöscht.

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **TomTom WORK**.
3. Tippen Sie auf **TomTom LINK-Einstellungen**.

4. Tippen Sie auf **Fahrzeug ändern**.

5. Wählen Sie den neuen LINK 300, mit dem Sie Ihr GO-Gerät verbinden möchten, aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus.

   Geben Sie das amtliche Kennzeichen des Fahrzeugs ein und wählen Sie den entsprechenden Fahrzeugtyp aus (siehe **Verbindung mit LINK 300 und WEBFLEET herstellen** on page 13).

18. Verbindungsstatus

Um den Verbindungsstatus zwischen Ihrem TomTom GO-Navigationsgerät, Ihrem TomTom LINK 300 und TomTom WEBFLEET anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **TomTom WORK**.
3. Tippen Sie auf **TomTom LINK-Einstellungen**.
4. Tippen Sie auf **Verbindungsstatus**.

Sie sehen nun einen kurzen Überblick über den Verbindungsstatus:

- GSM-Verbindung
- GPRS-Verbindung
- Verbindung zu TomTom WEBFLEET
- Ob Bluetooth deaktiviert ist und wie Sie es wieder aktivieren können
- Ob die Verbindung zu Ihrem TomTom LINK 300 getrennt ist und wie Sie die Verbindung wieder herstellen können
- Ob Ihr TomTom LINK 300 noch nicht aktiviert wurde und wie Sie ihn aktivieren können

***Hinweis**: Für die Aktivierung benötigen Sie den Aktivierungscode aus dem Vertragsbestätigungsschreiben.*

19. Wichtige Hinweise

Dieser Abschnitt enthält wichtige Hinweise zur Nutzung des TomTom GO-Navigationsgeräts und des TomTom LINK 300.

Verbindung aufrechterhalten

Die Verwendung der TomTom WORK-Funktionen setzt eine Verbindung zwischen dem TomTom GO-Navigationsgerät und dem TomTom LINK 300 voraus.

Ihre Meldungen werden erst dann an die Zentrale gesendet, wenn Ihr TomTom GO und der TomTom LINK miteinander verbunden sind. Solange die Verbindung zwischen diesen beiden Geräten nicht hergestellt ist, werden bereits verfasste Meldungen auf Ihrem TomTom GO-Navigationsgerät gespeichert.

Dies bedeutet beispielsweise, dass bei nicht miteinander verbundenen Geräten die Änderung des Fahrtenbuchmodus von **Privatfahrt** zu **Geschäftsfahrt** im Fahrtenbuch mit der Uhrzeit des erneuten Verbindungsaufbaus vermerkt wird.

Konfiguration durch die Zentrale

Die Konfiguration der Statusmeldungen und die Auswahl zwischen **Fahrtenbuchmodus ändern** und **Arbeitszeit erfassen** kann nur durch die Zentrale erfolgen.

20. Alternative Routen suchen

Nach Planung einer Route kann es vorkommen, dass Sie den Verlauf der Route ändern möchten, ohne das Ziel selbst zu ändern.

Warum sollte ich eine Route ändern?

Eine Routenänderung kann zum Beispiel in folgenden Situationen sinnvoll sein:

- Sie sehen, dass eine Straßensperre oder ein Verkehrsstau Ihre Fahrt behindert.
- Sie möchten einen bestimmten Ort in Ihre Route aufnehmen – z. B. um jemanden mitzunehmen, ein Restaurant aufzusuchen oder den Wagen aufzutanken.
- Sie möchten eine schwierige Kreuzung oder eine unangenehme Wegstrecke vermeiden.

Alternative suchen...

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Alternative suchen...**, um die geplante Route zu ändern.

Die Schaltfläche **Alternative suchen...** wird auch in der Routenzusammenfassung angezeigt, nachdem Sie eine Route geplant haben.

Alternative berechnen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Alternative zur geplanten Route zu berechnen.

Ihr GO sucht eine neue Route von Ihrer aktuellen Position zu Ihrem Ziel.

Sollten Sie doch zur ursprünglichen Route zurückkehren wollen, tippen Sie auf **Original neu berechnen**.

Warum ist das sinnvoll?

Mit Ausnahme der Abschnitte direkt am Anfang und am Ende Ihrer Reise führt Sie die neue Route auf ganz anderen Straßen zu Ihrem Ziel. Diese Option bietet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, eine ganz andere Route berechnen zu lassen.

 Straßensperre vermeiden	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn sich eine Straßensperre oder ein Verkehrsstau in Ihrer Sichtweite befindet. Sie müssen nun die Länge der Strecke angeben, die Sie umfahren möchten. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. Ihr GO berechnet nun Ihre Route neu und vermeidet dabei auf der angegebenen Länge die ursprüngliche Route. Sie sollten darauf vorbereitet sein, die derzeit benutzte Straße unmittelbar nach Berechnung der neuen Route zu verlassen. Wenn die Straßensperre unerwartet aufgehoben wird, tippen Sie auf **Original neu berechnen**, um zu Ihrer ursprünglichen Route zurückzukehren.
 Reisen über...	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route so zu ändern, dass sie an einem bestimmten Ort vorbeiführt – zum Beispiel um jemanden mitzunehmen. Dabei wird der Ort, über den Sie reisen möchten, auf der Karte durch eine Markierung gekennzeichnet. Der Ort des Zwischenstopps wird genauso ausgewählt wie ein Ziel. Ihnen stehen also dieselben Optionen wie bei der Zieleingabe zur Auswahl, zum Beispiel: **Adresse**, **Favorit**, **Point of Interest** oder **Ort auf Karte**. Ihr GO berechnet eine neue Route zu Ihrem Ziel, die am gewählten Ort vorbeiführt. Im Gegensatz zu Ihrem endgültigen Ziel informiert Sie Ihr GO nicht, wenn Sie diesen Ort passieren. Diese Schaltfläche ermöglicht nur einen Zwischenstopp. Falls Sie über mehrere Orte fahren möchten, sollten Sie eine Reiseroute planen.
 Original neu berechnen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur ursprünglichen Route zurückzukehren, ohne z. B. Staus zu umfahren oder Umwege zu bestimmten Orten zu machen.
 Teilroute vermeiden	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Teil Ihrer Route zu vermeiden. Diese Möglichkeit ist nützlich, wenn Sie eine Straße oder Kreuzung vermeiden möchten, die Sie nicht gerne befahren oder die für Verkehrsprobleme bekannt ist. Nach Antippen der Schaltfläche können Sie aus der Liste der Straßen, aus denen Ihre Route besteht, die unerwünschte Teilroute auswählen.
 Wartezeiten minimieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route so zu optimieren, dass Verkehrsbehinderungen möglichst vermieden werden. Ihr GO prüft, ob es auf Ihrer Route Verkehrsbehinderungen gibt und berechnet die beste Möglichkeit zur Vermeidung dieser Behinderungen. ***Hinweis**: Diese Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn TomTom Verkehrsinfo aktiviert ist.*

21. Favoriten

Was sind Favoriten?

Favoriten sind Orte, die Sie häufig aufsuchen. Wenn Sie einen Favoriten erstellen, müssen Sie nicht jedes Mal die Adresse neu eingeben, um zu diesem Ort zu navigieren.

Ein Favorit ist nicht unbedingt ein Lieblingsplatz, sondern einfach eine gespeicherte Adresse.

Wie erstelle ich einen Favoriten?

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Favorit hinzufügen**.

In der unten erscheinenden Liste können Sie dann den Ort des Favoriten auswählen.

Geben Sie Ihrem Favoriten einen Namen, den Sie sich leicht merken können. Ihr GO schlägt immer einen Namen vor, wobei dieser in der Regel die Adresse des Favoriten ist. Tippen Sie den Namen dann einfach ein. Den vorgeschlagenen Namen müssen Sie nicht löschen.

Lokale Suche	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die TomTom Lokale Suche mit Google zu nutzen, die Ihnen dabei hilft, Geschäfte und Dienstleister zu finden und diese als Favoriten zu speichern. Sie können Geschäfte und Dienstleister in Ihrer näheren Umgebung, in der Nähe Ihres aktuellen Ziels oder eines anderen Ziels sowie in einer Stadt suchen. Wenn Sie beispielsweise an Ihrer aktuellen Position ein Schwimmbad suchen, geben Sie 'Schwimmbad' ein, und wählen Sie den besten Suchtreffer aus.
Heimatort	Auch Ihren Heimatort können Sie als Favoriten speichern.
Favorit	Sie können einen Favoriten nicht aus einem anderen Favoriten erstellen. In diesem Menü ist diese Option grundsätzlich nicht verfügbar. Um einen Favoriten umzubenennen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Favoriten verwalten**.

Adresse

Sie können eine Adresse als Favoriten speichern. Wenn Sie eine Adresse eingeben, können Sie zwischen vier Optionen wählen.

- **Stadtzentrum**
- **Straße und Hausnummer**
- **Postleitzahl**
- **Kreuzung**

Letztes Ziel

Sie können zur Erstellung eines Favoriten aus einer Liste von Orten auswählen, die Sie kürzlich als Ziel verwendet haben.

Point of Interest

Sie können einen Point of Interest (POI) zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Ist das sinnvoll?

Wenn Sie einen besonders interessanten POI finden, zum Beispiel ein gutes Restaurant, können Sie ihn zu Ihren Favoriten hinzufügen.

Um einen POI als Favoriten zu speichern, tippen Sie auf diese Schaltfläche, und gehen Sie anschließend wie folgt vor:

1. Durch Angabe des Gebiets, in dem sich der POI befindet, können Sie die Auswahl eingrenzen.

   Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

   - **POI in der Nähe** – Begrenzt die Suche auf POIs in der Nähe Ihrer aktuellen Position.
   - **POI in Stadt** – Begrenzt die Suche auf POIs einer bestimmten Ortschaft. Hier müssen Sie die Ortschaft Ihrer Wahl angeben.
   - **POI bei Heimatort** – Begrenzt die Suche auf POIs in der Nähe Ihres Heimatorts.

   Wenn Sie sich gerade auf dem Weg zu einem Ziel befinden, können Sie auch aus einer Liste von POIs wählen, die auf Ihrer Route oder in der Nähe Ihres Ziels liegen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   - **POI auf Route**
   - **POI bei Ziel**

2. Wählen Sie die POI-Kategorie aus.

   Tippen Sie auf die Kategorie des POI, wenn sie angezeigt wird, oder auf den Pfeil, um die gesamte Liste einzusehen.

   Tippen Sie auf **Beliebige POI-Kategorie**, um einen POI anhand des Namens zu finden.

Mein Standort

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre aktuelle Position zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.

Wenn Sie z. B. irgendwo anhalten, wo es Ihnen gefällt, können Sie dort diese Schaltfläche antippen und so einen Favoriten erstellen.

Ort auf Karte	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit Hilfe der Kartenübersicht einen Favoriten zu erstellen. Wählen Sie mit dem Cursor die Position des Favoriten aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
Längen- und Breitengrad	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um durch Eingabe des Breiten- und Längengrads einen Favoriten zu erstellen.
Position des letzten Halts	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre letzte aufgezeichnete Position als Ziel festzulegen.

Wie verwende ich einen Favoriten?

In der Regel navigieren Sie mit Hilfe eines Favoriten zu einem Ort, ohne die Adresse eingeben zu müssen. Führen Sie folgende Schritte durch, um zu einem Favoriten zu navigieren:

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Navigieren zu...**
3. Tippen Sie auf **Favorit**.
4. Wählen Sie einen Favoriten aus der Liste aus.

   Ihr GO berechnet die Route.
5. Wenn die Routenberechnung abgeschlossen ist, tippen Sie auf **Fertig**.

Ihr GO beginnt nun sofort, Sie mit gesprochenen und angezeigten Anweisungen zu Ihrem Zielort zu leiten.

Wie kann ich einen Favoriten umbenennen?

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Favoriten verwalten**.
4. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie umbenennen möchten.
5. Tippen Sie auf **Umbenennen**.

Wie lösche ich einen Favoriten?

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**, um das Menü Einstellungen zu öffnen.
3. Tippen Sie auf **Favoriten verwalten**.
4. Tippen Sie auf den Favoriten, den Sie löschen möchten.
5. Tippen Sie auf **Löschen**.

22. Karte rollen

Um sich die Karte so anzeigen zu lassen, wie Sie auch eine herkömmliche Straßenkarte betrachten würden, tippen Sie im Hauptmenü auf **Karte rollen**.

Sie können die Karte verschieben, indem Sie den Touchscreen berühren und Ihren Finger über das Display bewegen.

A Maßstab

B GPS-Schaltfläche

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Karte auf Ihre aktuelle Position zu zentrieren.

C Optionen

D Cursor

E Suchen-Schaltfläche

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine bestimmte Adresse zu finden.

F Cursor-Schaltfläche

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zur Cursorposition zu navigieren, die Cursorposition als Favoriten zu speichern oder einen Point of Interest in der Nähe der Cursorposition zu suchen.

G Der Zoom-Balken

Durch Bewegen des Schiebereglers können Sie die Darstellung vergrößern oder verkleinern.

Optionen

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Optionen**, um festzulegen, welche Informationen auf der Karte angezeigt werden sollen. Sie können sich folgende Informationen anzeigen lassen:

- **Points of Interest**. Tippen Sie unter der Optionsliste auf **POI**, um festzulegen, welche POIs angezeigt werden sollen.
- **Favoriten**
- **Verkehrsinfo**
- **Bilder**
- **Namen**
- **Koordinaten**

23. LIVE-Dienste

Regionale Verfügbarkeit

***Hinweis**: Die LIVE-Services sind nur in bestimmten Ländern verfügbar. Weitere Informationen zu den in Ihrem Land verfügbaren Diensten finden Sie unter **www.tomtomwork.com/liveservices**.*

TomTom HD Traffic

HD Traffic ist ein einzigartiger TomTom LIVE-Service für den Empfang aktueller Verkehrsinformationen.

In Verbindung mit IQ Routes unterstützt Sie HD Traffic unter Berücksichtigung der neuesten Verkehrsinformationen bei der Ermittlung der schnellsten Route zu Ihrem Ziel.

Die Route wird anhand der aktuellen Verkehrslage berechnet. Ihr TomTom GO empfängt automatisch und regelmäßig aktualisierte Verkehrsinformationen. Bei Verkehrsstörungen auf Ihrer Route werden Sie gefragt, ob Sie Ihre aktuelle Route neu planen möchten, um die Verkehrsstörungen zu vermeiden.

Kraftstoffpreise

Der Dienst Kraftstoffpreise sendet aktuelle Informationen zu Kraftstoffpreisen direkt (oder über TomTom HOME, wenn Ihr GO mit Ihrem Computer verbunden ist) an Ihren TomTom GO.

Die günstigsten Tankstellen finden

Gehen Sie wie folgt vor, um die Tankstellen mit den günstigsten Kraftstoffpreisen zu finden. In diesem Beispiel planen Sie eine Route zur günstigsten Tankstelle in Ihrer Nähe.

1. Öffnen Sie durch Antippen des Displays das Hauptmenü und tippen Sie dann auf **TomTom-Dienste**.
2. Tippen Sie auf **Kraftstoffpreise**.
3. Wählen Sie den Kraftstofftyp Ihres Fahrzeugs aus.
4. Tippen Sie auf **Günstigste in der Nähe** und anschließend auf den obersten Namen in der Liste.

   Das Ziel wird auf der Karte angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Auswählen**.

   Sie werden gefragt, ob Sie zu dieser Tankstelle navigieren möchten.

6. Tippen Sie auf **Ja**.

   Unter Umständen werden Sie auch gefragt, ob Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt ankommen möchten, wenn diese Option aktiviert ist.

Die Route wird geplant und in der Übersicht auf der Karte angezeigt.

Kraftstoffpreise aktualisieren

Damit Ihnen immer die neuesten Kraftstoffpreise zur Verfügung stehen, sollten Sie die Kraftstoffpreise auf Ihrem TomTom GO regelmäßig aktualisieren.

Zum Herunterladen der neuesten Kraftstoffpreise tippen Sie im Menü Kraftstoffpreise auf **Aktualisieren**, und folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

Dadurch werden die neuesten Kraftstoffpreise direkt auf Ihr Gerät heruntergeladen. Falls Ihr GO aus irgendeinem Grund keine Verbindung herstellen kann, können Sie Ihr Gerät auch bei der nächsten Verbindung mit TomTom HOME aktualisieren.

TomTom lokale Suche mit Google

Mit der lokalen Suche können Sie über Google nach Geschäften und Unternehmen in der Nähe Ihres Standorts oder eines anderen Orts suchen und dorthin navigieren.

Lokale Suche verwenden

Gehen Sie wie folgt vor, um mit der lokalen Suche einen Zielort zu finden und eine Route zu diesem Ziel zu planen. In diesem Beispiel suchen Sie einen Supermarkt in der Nähe Ihres aktuellen Standorts.

1. Öffnen Sie durch Antippen des Displays das Hauptmenü und tippen Sie dann auf **Navigieren zu**.
2. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Google**.
3. Tippen Sie auf **In Ihrer Nähe suchen**.
4. Geben Sie »Supermarkt« ein und tippen Sie dann auf **OK**.

   Daraufhin erscheinen die Suchergebnisse in einer Liste.
5. Tippen Sie auf eines der aufgelisteten Ziele.

   Das Ziel wird auf der Karte angezeigt.

   Tippen Sie auf **Details**, um sich weitere Informationen zu diesem Ziel anzeigen zu lassen.
6. Tippen Sie auf **Auswählen**, um eine Route zu diesem Ziel zu planen.

Ihr TomTom GO plant eine Route zum ausgewählten Ziel.

TomTom Sicherheitswarnungen

Der Dienst TomTom-Sicherheitswarnungen meldet Ihnen verschiedene Standorte, zum Beispiel:
- Standorte von Radarkameras
- Unfallschwerpunkte
- Standorte mobiler Radarkameras

- Standorte von Kameras zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit
- Standorte von Mautstraßenkameras
- Standorte von Rotlichtkameras

Wichtig: Verbinden Sie Ihr Gerät regelmäßig mit TomTom HOME, um die Liste der Standorte für alle Sicherheitswarnungen zu aktualisieren. Wenn Ihr Gerät über eine kabellose Datenverbindung verfügt, kann die Liste der mobilen Radarkamerastandorte über diese Verbindung direkt auf Ihr Gerät gesendet werden.

Wenn auf der Karte eine Radarkamera angezeigt wird, weist Sie ein Warnton darauf hin, dass Sie sich dem Standort einer Radarkamera nähern.

Wenn Sie eine Radarkamera entdecken, vor der Sie nicht gewarnt wurden, können Sie den neuen Standort mit Ihrem GO an TomTom senden.

TomTom Wetter

Mit TomTom Wetter erhalten Sie zu jedem Standort auf Ihrer Karte Wetterprognosen für die nächsten fünf Tage.

24. TomTom HD Traffic

HD Traffic ist ein einzigartiger TomTom LIVE-Service für den Empfang aktueller Verkehrsinformationen.

In Verbindung mit IQ Routes unterstützt Sie HD Traffic unter Berücksichtigung der neuesten Verkehrsinformationen bei der Ermittlung der schnellsten Route zu Ihrem Ziel.

Die Route wird anhand der aktuellen Verkehrslage berechnet. Ihr TomTom GO empfängt automatisch und regelmäßig aktualisierte Verkehrsinformationen. Bei Verkehrsstörungen auf Ihrer Route werden Sie gefragt, ob Sie Ihre aktuelle Route neu planen möchten, um die Verkehrsstörungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweis

Ihr TomTom GO enthält ein GSM-/GPRS-Modul, das elektrische Geräte wie Herzschrittmacher, Hörgeräte und Luftfahrtinstrumente stören kann.

Die Störung solcher Geräte kann die Gesundheit oder das Leben anderer Menschen gefährden.

Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe ungeschützter elektrischer Geräte oder an Orten, an denen die Benutzung von Mobiltelefonen verboten ist, zum Beispiel in Krankenhäusern und Flugzeugen.

TomTom HD Traffic verwenden

Auf der rechten Seite der Fahransicht wird die Verkehrsinfoleiste angezeigt. Sie informiert Sie über Verkehrsstörungen auf Ihrer geplanten Route.

Das obere Ende der Verkehrsinfoleiste entspricht Ihrem Zielort; hier wird auch die Gesamtverzögerung angezeigt, die sich aus den Verkehrsstörungen auf Ihrer Route ergibt.

In der Mitte der Verkehrsinfoleiste werden die einzelnen Verkehrsstörungen in der Reihenfolge angezeigt, in der sie auf Ihrer Route auftreten.

Das untere Ende der Verkehrsinfoleiste entspricht Ihrer derzeitigen Position; hier wird auch die Entfernung zur nächsten Verkehrsstörung angezeigt.

Gehen Sie wie folgt vor, um unter Berücksichtigung der jüngsten Verkehrsinformationen die schnellste Route zu Ihrem Zielort zu finden:

1. Tippen Sie die Seitenleiste an.

Tipp: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, mit dem Finger die Seitenleiste zu treffen, und statt dem Verkehrsinfo-Menü das Hauptmenü erscheint,

versuchen Sie, halb die Seitenleiste und halb den äußeren Displayrand anzutippen.

2. Tippen Sie auf **Verzög. minimieren**.

   Ihr Gerät berechnet die schnellste Route zu Ihrem Ziel.

   Dabei kann es vorkommen, dass die neue Route ebenfalls verkehrsbedingte Wartezeiten enthält oder sogar mit der bisherigen Route übereinstimmt. Sie können zwar eine neue Route berechnen lassen, die alle Verzögerungen vermeidet, die Fahrtdauer wird jedoch bei dieser neuen Route länger sein als bei der aktuell angezeigten schnellsten Route.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Tipp: Sie können Ihr TomTom-Gerät so einstellen, dass es verkehrsbedingte Verzögerungen automatisch minimiert.

Wartezeiten minimieren

Wenn Sie HD Traffic einstellen, werden die Wartezeiten auf Ihrer Route automatisch minimiert, sobald Ihr Gerät aktuelle Verkehrsinformationen empfängt.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom **Verkehrsinfo**.
2. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo-Einstellungen ändern**.
3. Aktivieren Sie die Einstellung **Verzögerungen nach jeder Verkehrsinfo-Aktualisierung minimieren**.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

HD Traffic-Einstellungen ändern

Tippen Sie auf die Schaltfläche **Verkehrsinfo-Einstellungen ändern**, um festzulegen, wie HD Traffic auf Ihrem Gerät verwendet werden soll.

Verkehrsinfo-Einstellungen ändern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **TomTom Verkehrsinfo**.
2. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo-Einstellungen ändern**.
3. Wenn Verkehrsstörungen auf Ihrer Route durch einen Signalton angezeigt werden sollen, wählen Sie **Signalton bei Änderung der Verkehrssituation auf Route** und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
4. Wenn während der Fahrt eine schnellere Route gefunden wird, kann Traffic diese verwenden und Ihre Reiseroute neu planen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

   Immer auf diese Route wechseln

   Fragen, ob ich wechseln möchte

   Meine Route nie ändern

5. Tippen Sie auf **Fertig**.

HD Traffic-Seitenleiste

Die HD Traffic-Seitenleiste zeigt folgende Informationen zu den Verkehrsstörungen auf Ihrer Route an:

- Ein Symbol für jede Verkehrsstörung in der Reihenfolge, in der die Störungen auf Ihrer geplanten Route auftreten.

- Die voraussichtliche Wartezeit, die von der nächsten Verkehrsstörung auf Ihrer Route verursacht wird.
- Die voraussichtliche Gesamtwartezeit unter Berücksichtigung aller Verkehrsstörungen auf Ihrer Route.
- Die Entfernung von Ihrer aktuellen Position bis zur nächsten Störung auf der HD Traffic-Seitenleiste.

Hinweis: *Die Farbe der Seitenleiste hängt davon ab, wann Ihr Gerät die letzten Verkehrsinformationen empfangen hat.*

Ein Beispiel der HD Traffic-Seitenleiste sehen Sie in der folgenden Abbildung.

In diesem Beispiel weist die Seitenleiste auf zwei Störungen auf Ihrer Route hin.

Um Ihre Route neu zu berechnen und diese Störungen zu umfahren, tippen Sie die Seitenleiste an, um das Menü TomTom **Verkehrsinfo** zu öffnen, und tippen Sie anschließend auf **Verzög. minimieren**.

Hinweis: *Um die Verkehrsinfo-Seitenleiste übersichtlicher zu gestalten, werden manchmal nicht alle Störungen angezeigt. Diese Störungen sind stets von geringer Bedeutung und verursachen nur kurze Verzögerungen.*

Einfacher zur Arbeit fahren

Mit den Schaltflächen **Heimatort zum Arbeitsort** und **Arbeitsort zum Heimatort** im Verkehrsinfo-Menü können Sie die Verkehrssituation auf Ihrem Weg zur Arbeit und zurück mit einem einzigen Bedienschritt prüfen. Wenn Sie eine dieser Schaltflächen antippen, prüft Ihr Gerät, ob auf Ihrer Route Wartezeiten auftreten. Ist dies der Fall, bietet Ihnen das Gerät die Möglichkeit, die Störungen zu umfahren.

Bei der ersten Benutzung der Funktion **Heimatort zum Arbeitsort** müssen Sie Ihren Verkehrsinfo-Heimatort und Ihren Arbeitsort festlegen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Heimatort-Arbeitsort ändern

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom **Verkehrsinfo**.
2. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo f. Arbeitsweg anz.**.
3. Tippen Sie auf **Heimatort-Arbeitsort ändern**
4. Legen Sie Ihren Heimatort fest.
5. Legen Sie Ihren Arbeitsort fest.

Sie können nun die Schaltflächen **Heimatort zum Arbeitsort** und **Arbeitsort zum Heimatort** im Menü Verkehrsinfo f. Arbeitsweg anz. benutzen.

Hinweis: *Der Heimatort, den Sie hier einstellen, ist nicht derselbe Heimatort, der im* ***Menü Einstellungen*** *festgelegt wird. Sie müssen nicht zwingend Ihren tatsächlichen Heimat- und Arbeitsort angeben. Wenn es eine andere Route gibt, auf der Sie häufig unterwegs sind, können Sie ohne Weiteres die beiden Endpunkte dieser Route als Heimat- und Arbeitsort festlegen.*

Um beispielsweise die Verkehrssituation auf Ihrem Nachhauseweg zu prüfen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom **Verkehrsinfo**.
2. Tippen Sie auf **Verkehrsinfo f. Arbeitsweg anz.**.
3. Tippen Sie auf **Arbeitsort zum Heimatort**.

Auf dem Display erscheint die Fahransicht. Wenn die Verkehrsinfo-Seitenleiste Wartezeiten für Ihre Route anzeigt, tippen Sie auf die Verkehrsinfo-Seitenleiste und anschließend auf **Verzög. minimieren**, um die schnellste Route zu Ihrem Heimatort berechnen zu lassen.

Verkehrsstörungen in Ihrer Gegend überprüfen

Sie können sich mithilfe der Karte einen Überblick über die Verkehrssituation in Ihrer Gegend verschaffen. Um lokale Verkehrsstörungen inkl. Detailinformationen zu finden, gehen Sie wie folgt vor:

Karte rollen

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom **Verkehrsinfo**.
2. Tippen Sie auf **Karte rollen**.

   Auf dem Display erscheint die Kartenübersicht.
3. Tippen Sie auf das blaue Kompasssymbol in der oberen rechten Ecke des Displays.

   Die Karte wird auf Ihre aktuelle Position zentriert, und Verkehrsstörungen in Ihrer Gegend werden angezeigt.

4. Tippen Sie auf eine Verkehrsstörung, um weitere Informationen zu erhalten.

   In einem neuen Fenster werden detaillierte Informationen über die ausgewählte Verkehrsstörung angezeigt. Um Informationen über weitere Störungen in der Nähe anzuzeigen, tippen Sie auf die nach links und rechts weisenden Pfeile am unteren Displayrand.

Farben der HD Traffic-Seitenleiste

Die Farbe der HD Traffic-Seitenleiste hängt davon ab, wann Ihr Gerät die letzte Verkehrsinfo-Aktualisierung empfangen hat. Die Seitenleiste kann folgende Farben annehmen:

Dunkelblau – Die Verkehrsinformationen auf Ihrem Gerät sind aktuell.

Violett – Die letzte Aktualisierung der Verkehrsinformationen auf Ihrem Gerät liegt mindestens 10 Minuten zurück. HD Traffic weist Sie weiterhin auf Verkehrsstörungen hin, aber die verwendeten Informationen sind mindestens 10 Minuten alt.

Grau – Die letzte Aktualisierung der Verkehrsinformationen auf Ihrem Gerät liegt mindestens 15 Minuten zurück. HD Traffic warnt Sie nur dann vor Verkehrsstörungen, nachdem die Verkehrsinformationen aktualisiert werden konnten.

***Hinweis**: Die Verkehrsinformationen auf Ihrem Gerät werden automatisch aktualisiert, und die HD Traffic-Seitenleiste bleibt normalerweise dunkelblau. Es ist jedoch möglich, dass das Gerät die Verkehrsinformationen nicht aktualisiert, beispielsweise wenn im entsprechenden Gebiet keine oder nur eine unzureichende Netzabdeckung besteht oder wenn Sie nicht in dem Land unterwegs sind, für das Sie TomTom HD Traffic erworben haben.*

Verkehrsstörungen

Verkehrsstörungen werden in der Fahransicht und der HD Traffic-Seitenleiste als kleine Symbole angezeigt. Es gibt zwei Arten von Symbolen:

- Symbole in einem roten Quadrat sind Störungen, die Sie mit HD Traffic umfahren können.
- In einem roten Dreieck angezeigte Symbole beziehen sich auf das Wetter und dienen nur zu Ihrer Information. Diese können nicht mit HD Traffic umfahren werden.

Symbole für Verkehrsstörungen:	
	Unfall
	Baustelle
	Eine oder mehrere Spuren gesperrt
	Straße gesperrt
	Verkehrsstörung
	Verkehrsstau

Wettersymbole:	
	Nebel
	Regen
	Wind
	Eisglätte
	Schnee

***Hinweis**: Das Symbol Vermiedene Verkehrsstörung wird für jede Verkehrsstörung angezeigt, die Sie mithilfe von TomTom HD Traffic vermeiden.*

Verkehrsinfo-Menü

Um das Verkehrsinfo-Menü zu öffnen, tippen Sie in der Fahransicht auf die HD Traffic-Seitenleiste, oder tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom **Verkehrsinfo**. Es stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

Verzög. minimieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Route auf Grundlage der aktuellen Verkehrsinfos neu zu planen.
Verkehrsinfo auf Route anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Übersicht der Verkehrsstörungen entlang Ihrer Route anzeigen zu lassen. Um detaillierte Informationen über die einzelnen Störungen anzuzeigen, tippen Sie in der Übersicht auf die nach links und rechts weisenden Pfeile. Sie können in der Übersicht auch die Schaltfläche **Neu planen** antippen, um eine neue Route zu planen, die Verkehrsstörungen vermeidet.
Verkehrsinfo f. Arbeitsweg anz.	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich die schnellste Route von Ihrem Heimatort zu Ihrem Arbeitsplatz und zurück berechnen und anzeigen zu lassen.
Karte rollen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um in die Kartenübersicht zu gelangen und die Verkehrsinfos auf der Karte anzuzeigen.
Verkehrsinfo-Einstellungen ändern	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, wie TomTom HD Traffic auf Ihrem Gerät verwendet werden soll.

25. TomTom Sicherheitswarnungen

Der Dienst TomTom-Sicherheitswarnungen meldet Ihnen verschiedene Standorte, zum Beispiel:

- Standorte von Radarkameras
- Unfallschwerpunkte
- Standorte mobiler Radarkameras
- Standorte von Kameras zur Messung der Durchschnittsgeschwindigkeit
- Standorte von Mautstraßenkameras
- Standorte von Rotlichtkameras

Wichtig: Verbinden Sie Ihr Gerät regelmäßig mit TomTom HOME, um die Liste der Standorte für alle Sicherheitswarnungen zu aktualisieren. Wenn Ihr Gerät über eine kabellose Datenverbindung verfügt, kann die Liste der mobilen Radarkamerastandorte über diese Verbindung direkt auf Ihr Gerät gesendet werden.

Wenn auf der Karte eine Radarkamera angezeigt wird, weist Sie ein Warnton darauf hin, dass Sie sich dem Standort einer Radarkamera nähern.

Wenn Sie eine Radarkamera entdecken, vor der Sie nicht gewarnt wurden, können Sie den neuen Standort mit Ihrem GO an TomTom senden.

Radarkamera-Warnungen

Sie werden 15 Sekunden vor dem Erreichen einer Radarkameraposition gewarnt.

Sie werden auf drei verschiedene Weisen gewarnt:

- Ihr TomTom GO gibt einen Warnton aus.
- Die Art der Radarkamera und ihre Entfernung wird in der Fahransicht angezeigt. Falls die zugehörige Höchstgeschwindigkeit bekannt ist, wird diese ebenfalls in der Fahransicht angezeigt.
- Die Position der Radarkamera wird auf der Karte angezeigt.

Art der Warnungen ändern

Warneinstellungen ändern

Um die Art der Warnungen zu ändern, mit denen Sie Ihr TomTom GO vor Radarkameras warnt, tippen Sie die Schaltfläche **Warneinstellungen ändern** an.

Dann können Sie festlegen, bei welcher Entfernung zu einer Radarkamera Sie gewarnt werden möchten und welcher Warnton dabei ausgegeben werden soll.

Um beispielsweise den Warnton zu ändern, der bei der Annäherung an eine fest installierte Radarkamera ausgegeben werden soll, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom **Radarkameras**.
2. Tippen Sie auf **Warneinstellungen ändern**.

   Daraufhin wird eine Liste der Radarkameratypen angezeigt. Neben den Radarkameratypen, vor denen gewarnt werden soll, wird ein Lautsprechersymbol angezeigt.
3. Tippen Sie auf **Fest installierte Radarkameras**.

Tipp: Wenn Sie die Warntöne für alle Kameratypen in einen einzigen bestimmten Warnton ändern möchten, tippen Sie im vorangehenden Schritt 4 auf **<ALLE\>** statt auf **Fest installierte Radarkameras**.

4. Tippen Sie auf **NEIN**, um die Warnungen vor fest installierten Radarkameras nicht zu deaktivieren.
5. Geben Sie ein, wie viele Sekunden vor dem Erreichen einer Radarkamera Sie gewarnt werden möchten. Tippen Sie dann auf **OK**.
6. Tippen Sie auf den Ton, den Sie für die Warnung verwenden möchten. Wenn Sie beispielsweise eine Trompete als Warnton verwenden möchten, tippen Sie auf **Trompete**.
7. Tippen Sie auf **JA**, um Ihre Änderungen zu speichern.

Melden-Schaltfläche

Um die Melden-Schaltfläche in der Fahransicht anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom**-Dienste**.
2. Tippen Sie auf TomTom**Radarkameras**.
3. Tippen Sie auf **Melden-Schaltfläche aktivieren**.

   Die Melden-Schaltfläche wird auf der linken Seite der Fahransicht angezeigt oder dem Schnellzugriffsmenü als weitere Schaltfläche hinzugefügt, wenn Sie dieses Menü zu diesem Zeitpunkt bereits verwenden.

Eine neue Radarkamera während der Fahrt melden

1. Tippen Sie die Melden-Schaltfläche in der Fahransicht oder im Schnellzugriffsmenü an, um den Standort der neuen Radarkamera zu speichern.
2. Tippen Sie auf **Mobile Kamera** oder **Fest installierte Kamera**.

   Wenn Sie **Fest installierte Kamera** antippen, müssen Sie anschließend die Straßenseite angeben, auf der sich die Radarkamera befindet sowie deren Typ, falls Sie diesen erkannt haben.

3. Tippen Sie auf **Erweitert**, wenn Sie einen bestimmten Kameratyp melden möchten; ansonsten gehen Sie weiter zu Schritt 5.
4. Wählen Sie die Art der Radarkamera aus, die Sie melden möchten.

Hinweis: *Wenn es sich um eine Radarkamera zur Überwachung einer bestimmten Höchstgeschwindigkeit handelt, können Sie diese ebenfalls angeben.*

5. Tippen Sie je nach Position der Radarkamera auf die Schaltfläche **Auf dieser Straßenseite** oder **Auf gegenüberliegender Straßenseite**.

Eine neue Radarkamera zu Hause melden

Um eine neue Radarkamera zu melden, müssen Sie sich nicht vor Ort befinden.

Um eine neue Radarkamera zu Hause zu melden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom**-Dienste**.
2. Tippen Sie auf TomTom **Radarkameras**.
3. Tippen Sie auf **Radarkamera melden**.
4. Tippen Sie je nach Art der neuen Radarkamera auf **Mobile Kamera** oder **Fest installierte Kamera**.
5. Navigieren Sie in der Kartenübersicht zum Standort der neuen Radarkamera.

   Markieren Sie mit dem Cursor den genauen Standort der Kamera, und tippen Sie dann auf **Fertig**.
6. Tippen Sie auf den Kameratyp, den Sie melden möchten, und nennen Sie gegebenenfalls auch die zugehörige Geschwindigkeitsbegrenzung.

Fehlerhafte Kamerawarnungen melden

Manchmal werden Sie vor einer Radarkamera gewarnt, die sich nicht (mehr) am gemeldeten Standort befindet.

Um eine fehlerhafte Kamerawarnung zu melden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie dazu in der Fahransicht auf **Melden**, wenn Sie den gemeldeten Standort der fehlenden Radarkamera passieren.

Hinweis*: Sie können eine fehlerhafte Kamerawarnung nur innerhalb von 20 Sekunden nach Erhalt der Warnung melden.*

2. Tippen Sie auf **Entfernen**.

   Wenn Sie Ihr Gerät das nächste Mal mit TomTom HOME verbinden, wird die Radarkamerawarnung als fehlerhaft gemeldet.

Sie können verschiedene Radarkameratypen melden

Wenn Sie eine Radarkamera melden, können Sie den Typ der betreffenden Radarkamera auswählen.

Sie können folgende Radarkameratypen melden:

Geschwindigkeits-messkamera	Dieser Radarkameratyp misst die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Fahrzeuge.
Ampelkamera	Dieser Radarkameratyp überwacht das Haltegebot an einer roten Ampel.
Maut-straßenkam-era	Dieser Radarkameratyp erfasst den Verkehr auf mautpflichtigen Straßen.
Durch-schnittsge-schw.messun g	Dieser Radarkameratyp misst die Durchschnittsgeschwindigkeit vorbeifahrender Fahrzeuge zwischen zwei Fixpunkten.
Fahrzeugbe-schränkung	Dieser Radarkameratyp erfasst den Verkehr auf Straßen, die nur eingeschränkt befahren werden dürfen.
Sonstige Kamera	Alle sonstigen Radarkameratypen, die nicht in eine der zuvor genannten Kategorien fallen.

Das Menü TomTom Radarkameras

Um das Menü Radarkameras zu öffnen, tippen Sie im Hauptmenü auf TomTom-**Dienste** und dann auf TomTom **Radarkameras**.

Radarkamera melden	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Standort einer neuen Radarkamera zu melden.
Radarkameras aktualisieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Radarkameraliste zu aktualisieren.

Warneinstel-lungen ändern	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, welche Radarkamera-Warnungen Sie erhalten möchten und welcher Warnton dabei verwendet werden soll.
-Warnungen deaktivieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Sicherheitswarnungen zu deaktivieren.
Autom. Aktual-isierungen aktivieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die automatische Aktualisierung Ihrer Liste der mobilen Radarkameras zu aktivieren. Die Liste der fest installierten Radarkameras wird nicht automatisch aktualisiert, da es hier seltener Änderungen gibt als bei mobilen Kameras.
Melden-Schalt-fläche aktivieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Melden-Schaltfläche zu aktivieren. Die Melden-Schaltfläche wird in der Fahransicht oder im Schnellzugriffsmenü angezeigt.

26. TomTom Map Share™

Mit TomTom Map Share können Sie Fehler auf Ihrer Karte korrigieren und diese Korrekturen auch anderen Mitgliedern der TomTom Map Share-Community zur Verfügung stellen sowie von anderen Mitgliedern vorgenommene Korrekturen erhalten.

Wenn Sie z. B. feststellen, dass eine bisher befahrbare Straße für den Verkehr gesperrt ist, können Sie Ihre Karte mit Map Share korrigieren und diese Korrektur auch den anderen Map Share-Mitgliedern zur Verfügung stellen.

Mit Map Share können Sie innerhalb eines Jahres ab Veröffentlichung der Karte Korrekturen versenden und empfangen. Das bedeutet, dass Sie nach Ablauf eines Jahres ab Veröffentlichung keine Korrekturen dieser Kartenversion mehr versenden oder empfangen können. Änderungen an Ihrer eigenen Karte auf Ihrem eigenen Gerät können Sie aber weiterhin vornehmen.

Wenn Sie ausgewählt haben, an welchen Korrekturen Sie interessiert sind, wird die Karte jedes Mal automatisch aktualisiert, wenn Sie Ihren TomTom GO mit TomTom HOME verbinden.

Hinweis**: TomTom Map Share ist nicht überall verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter **tomtom.com/mapshare

Kartenkorrekturen

Es gibt zwei Arten von Kartenkorrekturen:

- Korrekturen, die sofort auf der Karte angezeigt werden. Dazu gehören: Änderung der Verkehrsrichtung einer Straße, Sperren oder Umbenennen einer Straße und Hinzufügen oder Bearbeiten eines POI.

  Diese Änderungen werden sofort auf Ihrer Karte angezeigt. Sie können diese Korrekturen jederzeit im Menü Map Share-Einstellungen ausblenden.

- Korrekturen, die an TomTom gemeldet, jedoch nicht sofort auf Ihrer Karte angezeigt werden. Dazu gehören: fehlende Straßen oder Kreisverkehre und Fehler bei Autobahnauffahrten oder -ausfahrten.

Diese Korrekturen werden von TomTom überprüft und in die nächste Kartenversion übernommen. Diese Korrekturen werden daher nicht an die Map Share-Community übermittelt.

Tipp: Wenn die Schaltfläche **Kartenkorrekturen** im Hauptmenü nicht angezeigt wird, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Kartenkorrektur vornehmen

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Kartenfehler während der Fahrt nur markieren. Geben Sie die vollständigen Fehlerdaten erst dann ein, wenn das Fahrzeug steht.

Kartenfehler korrigieren

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kartenkorrekturen**.
2. Tippen Sie auf **Kartenfehler korrigieren**.

   Auf dem Display erscheint eine Liste der möglichen Kartenkorrekturen.
3. Wählen Sie die Art der Korrektur aus, die Sie melden möchten.

***Hinweis**: Wenn Sie **Fehlenden POI hinzufügen** oder **Anderen Fehler melden** antippen, werden vor dem nächsten Schritt einige ergänzende Informationen abgefragt.*

4. Geben Sie an, mit welcher Methode Sie den Ort der Korrektur auswählen möchten.
5. Wenn Sie den Ort gefunden haben, tippen Sie auf **Fertig**.
6. Geben Sie jetzt die Korrektur oder die Korrekturbestätigung ein.

Neue Kartenaktualisierungen empfangen

Wenn Sie Ihren TomTom GO mit Ihrem Computer verbinden, lädt TomTom HOME automatisch die verfügbaren Kartenkorrekturen herunter und übermittelt Ihre eigenen Änderungen an die Map Share-Community.

Im Menü Korrektureinstellungen können Sie verschiedene Arten von Korrekturen auswählen.

Kartenfehler unterwegs markieren

Wichtig: Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Kartenfehler während der Fahrt nur markieren. Geben Sie die vollständigen Fehlerdaten erst dann ein, wenn das Fahrzeug steht.

Wenn Ihnen während der Fahrt auf der Karte eine Unstimmigkeit auffällt, können Sie die Position mit der Schaltfläche **Melden** markieren und die Details nach der Fahrt nachtragen.

Um die **Melden**-Schaltfläche in der Fahransicht oder im Schnellzugriffsmenü anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kartenkorrekturen**.

Tipp: Wenn die Schaltfläche **Kartenkorrekturen** im Hauptmenü nicht angezeigt wird, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

2. Tippen Sie auf **Korrektureinstellungen**.
3. Tippen Sie auf **Fertig** und danach noch einmal auf **Fertig**.

4. Tippen Sie auf **Melden-Schaltfläche anzeigen** und anschließend auf **Fertig**.

Die Schaltfläche **Melden** wird auf der linken Seite der Fahransicht angezeigt. Nachdem Sie einen Ort markieren, können Sie weitere Informationen über die Änderung eintragen, wenn Sie das Menü **Kartenkorrekturen** öffnen.

Nehmen wir beispielsweise an, dass Sie einen Freund besuchen und feststellen, dass der Name der Straße auf Ihrer Karte falsch angezeigt wird. Um diese Änderung zu melden, tippen Sie auf die Schaltfläche **Melden**. Ihr GO speichert daraufhin Ihre aktuelle Position. Sie können die Korrektur später an TomTom Map Share übermitteln, wenn Sie Ihre Reise beendet haben.

TomTom Map Share-Community

Um der Map Share-Community beizutreten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Kartenkorrekturen**.

Tipp: Wenn die Schaltfläche **Kartenkorrekturen** im Hauptmenü nicht angezeigt wird, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

2. Tippen Sie auf **Korrekturen anderer herunterladen**.

3. Tippen Sie auf **Anmelden**.

Wenn Sie Ihren GO an Ihren Computer anschließen, lädt TomTom HOME neue Korrekturen herunter und sendet Ihre Korrekturen an die Map Share-Community.

Wichtig: TomTom Map Share-Korrekturen werden nicht über eine kabellose Verbindung an Ihr Navigationsgerät gesendet. Sie sollten Ihr Gerät regelmäßig an Ihren Computer anschließen und mit TomTom HOME prüfen, ob neue Aktualisierungen verfügbar sind.

Korrektureinstellungen

Mit den Korrektureinstellungen legen Sie fest, wie TomTom Map Share auf Ihrem Gerät verwendet wird.

Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfügung:

- Mit dem Schieberegler für die Vertrauensstufe stellen Sie ein, welche Korrekturarten von der Map Share-Community Sie auf Ihrem Gerät nutzen möchten.
- Sie können festlegen, ob Sie Ihre Korrekturen anderen Benutzern zur Verfügung stellen möchten.
- Sie können die Melden-Schaltfläche in der Fahransicht anzeigen oder ausblenden.

Um Ihre Einstellungen zu ändern, tippen Sie im Hauptmenü auf **Kartenkorrekturen**.

Tipp: Falls Sie später bestimmte Korrekturen wieder von Ihrer Karte entfernen möchten, deaktivieren Sie einfach die Auswahlkästchen neben den Korrekturarten, die Sie entfernen möchten. Wenn Sie alle Auswahlkästchen

deaktivieren, wird Ihre Karte wieder in ihren ursprünglichen Zustand vor der ersten Korrektur zurückversetzt.

Vertrauensstufenregler

Mit dem Schieberegler für Vertrauensstufen können Sie einstellen, welche Kartenkorrekturen Sie in Ihre Karte übernehmen möchten. Tippen Sie hierzu im Menü Kartenkorrekturen auf **Korrektureinstellungen**.

Sie können zwischen vier verschiedenen Vertrauensstufen wählen. Die Stufen lassen sich mithilfe des Schiebereglers ändern:

- **TomTom** – nur Änderungen annehmen, die von TomTom vorgenommen wurden.
- **Vertrauenswürdige Quellen** – Änderungen annehmen, die von TomTom und von TomTom-geprüften vertrauenswürdigen Benutzern vorgenommen wurden.
- **Viele Benutzer** – Änderungen annehmen, die von TomTom und von TomTom-geprüften vertrauenswürdigen Benutzern vorgenommen wurden, sowie Änderungen, die von vielen Map Share Community-Mitgliedern gemeldet wurden.
- **Einige Benutzer** – Änderungen annehmen, die von TomTom und von TomTom-geprüften vertrauenswürdigen Benutzern vorgenommen wurden, sowie alle Änderungen, die von Map Share Community-Mitgliedern gemeldet wurden.

Die verschiedenen Arten von Kartenkorrekturen

Sie können an Ihrer Karte verschiedene Korrekturen vornehmen.

Um eine Korrektur an Ihrer Karte vorzunehmen, tippen Sie im Hauptmenü auf **Kartenkorrekturen** und dann auf **Kartenfehler korrigieren**. Folgende Korrekturarten stehen Ihnen zur Verfügung:

Straße (ent)sperren

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Straße zu sperren oder zu entsperren. Das Sperren bzw. Entsperren kann sich auf eine oder beide Verkehrsrichtungen beziehen.

Um beispielsweise eine Straße in der Nähe Ihrer aktuellen Position zu korrigieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Straße (ent)sperren**.
2. Tippen Sie auf **In Ihrer Nähe**, um eine Straße in der Nähe Ihrer aktuellen Position auszuwählen. Sie können Straßen anhand ihres Namens, in der Nähe Ihres Heimatortes oder auf der Karte auswählen.
3. Wählen Sie die Straße oder den Straßenabschnitt, den Sie korrigieren möchten, durch Antippen auf der Karte aus.

   Die ausgewählte Straße wird markiert, und der Cursor zeigt den Straßennamen an.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

   Ihr Gerät zeigt die Straße und gibt für beide Verkehrsrichtungen an, ob der Verkehr freigegeben oder gesperrt ist.

5. Tippen Sie auf die Richtungsschaltflächen, um die Straße in der jeweiligen Richtung zu sperren oder zu entsperren.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

   Wenn Sie Ihr Gerät das nächste Mal mit TomTom HOME verbinden, werden Ihre Korrekturen an die TomTom Map Share-Community übermittelt.

Verkehrsrich-tung umkehren

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Verkehrsrichtung einer Einbahnstraße zu korrigieren, wenn die auf der Karte angezeigte Verkehrsrichtung nicht mit der tatsächlichen Verkehrsrichtung übereinstimmt.

***Hinweis**: Die Umkehrung der Verkehrsrichtung ist nur bei Einbahnstraßen möglich. Wenn Sie eine Straße auswählen, die in beiden Richtungen befahrbar ist, haben Sie stattdessen die Möglichkeit, die Straße zu sperren bzw. zu entsperren.*

Straßennamen bearbeiten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Namen einer Straße auf Ihrer Karte zu ändern.

Um beispielsweise eine Straße in der Nähe Ihrer aktuellen Position umzubenennen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Straßennamen bearbeiten.**
2. Tippen Sie auf **In Ihrer Nähe**.
3. Wählen Sie die Straße oder den Straßenabschnitt, den Sie korrigieren möchten, durch Antippen auf der Karte aus.

   Die ausgewählte Straße wird markiert, und der Cursor zeigt den Straßennamen an.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Geben Sie den korrekten Straßennamen ein.
6. Tippen Sie auf **Fertig**.

Abbiegeverbote ändern

Tippen Sie diese Schaltfläche an, um falsche Abbiegerichtungen von Straßen zu ändern oder zu melden.

Geschwindigkeit für Straße ändern

Tippen Sie diese Schaltfläche an, um die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Straßen zu ändern oder zu melden.

Fehlenden POI hinzufügen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen neuen Point of Interest (POI) hinzuzufügen.

Um beispielsweise ein neues Restaurant in der Nähe Ihrer aktuellen Position hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie auf **Fehlenden POI hinzufügen**.
2. Tippen Sie in der Liste der POI-Kategorien auf **Restaurant**.
3. Tippen Sie auf **In Ihrer Nähe**.
4. Wählen Sie die Position des fehlenden Restaurants aus.

   Sie können die Position entweder durch Eingabe der Adresse auswählen oder auf der Karte markieren. Tippen Sie auf **In Ihrer Nähe** oder **In der Nähe Ihres Heimatorts**, um die Karte an Ihrer aktuellen Position oder bei Ihrem Heimatort zu öffnen.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.
6. Geben Sie den Namen des Restaurants ein, und tippen Sie auf **OK**.
7. Wenn Sie die Telefonnummer des Restaurants kennen, geben Sie sie ein, und tippen Sie auf **OK**.

   Wenn Sie die Telefonnummer nicht kennen, tippen Sie einfach auf **OK**, ohne eine Nummer einzugeben.

 POI bearbeiten	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen vorhandenen POI zu bearbeiten. Mit dieser Schaltfläche können Sie folgende Änderungen an einem POI vornehmen: • POI löschen. • POI umbenennen. • Telefonnummer des POI ändern. • POI einer anderen Kategorie zuordnen. • POI auf der Karte verschieben.
 Anderen Fehler melden	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um andere Korrekturarten zu melden. Diese Korrekturen werden nicht sofort in Ihre Karte übernommen. Ihr TomTom GO sendet eine besondere Meldung an TomTom Map Share. Sie können fehlende Straßen oder Kreisverkehre und Fehler bei Autobahnauffahrten oder -ausfahrten melden. Wenn keine der vorgegebenen Kategorien auf die Korrektur zutrifft, die Sie melden möchten, geben Sie eine allgemeine Beschreibung ein und tippen dann auf Andere.

27. Sounds und Stimmen

Ihr TomTom GO kann folgende Töne wiedergeben:

- Gesprochene Anweisungen
- Freisprechfunktion für Telefongespräche
- Warnmeldungen

Lautstärke anpassen

Sie können die Lautstärke auf folgende zwei Arten einstellen:

- Tippen Sie auf den linken unteren Bereich der Fahransicht. Die letzte gesprochene Anweisung wird wiederholt, und auf dem Display wird die Lautstärke angezeigt.

  Verschieben Sie den Regler, um die Lautstärke anzupassen.

- Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern** und anschließend auf **Lautstärkeneinstellungen**.

  Tippen Sie auf **Test**, um die neue Einstellung zu prüfen.

- Sie können Ihren GO so einstellen, dass die Lautstärke automatisch an den Geräuschpegel im Auto angepasst wird.

Automatische Anpassung der Lautstärke

Lautstärke-neinstellun-gen

Ihr TomTom GO kann die Lautstärke automatisch anpassen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern**.
2. Tippen Sie auf **Lautstärkeneinstellungen**.
3. Aktivieren Sie die Einstellung **Lautstärke an Geräuschpegel anpassen**.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Eine Stimme auswählen

Stimmeneinstellungen

Um die von Ihrem TomTom GO verwendete Stimme zu ändern, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Stimmeneinstellungen** und dann auf **Stimme ändern**. Wählen Sie eine Stimme aus der Liste aus.

Ihr TomTom GO verfügt über zwei verschiedene Arten von Stimmen:

- Computerstimmen

  Diese Stimmen werden von Ihrem GO erzeugt. Sie können Ihnen beim Fahren gesprochene Anweisungen erteilen sowie Straßennamen, Nachrichten, Verkehrsmeldungen, Wetterberichte, Tipps und Hinweise ansagen.

- Menschliche Stimmen

  Diese Stimmen wurden von einem Sprecher aufgenommen.

***Hinweis**: Menschliche Stimmen werden nur für gesprochene Anweisungen verwendet.*

Wie funktionieren die Computerstimmen?

Ihr TomTom GO erzeugt die Computerstimmen mit Hilfe der sogenannten Text-to-Speech-Technologie (Sprachsynthese). Ein Sprachsynthese-Programm wandelt geschriebenen Text, z. B. die Anweisung „Biegen Sie rechts ab“, in menschliche Sprache um.

Das Sprachsynthese-Programm berücksichtigt den gesamten Satzaufbau, um die Aussprache möglichst realistisch wirken zu lassen. Das Programm kann auch fremdsprachige Orts- und Straßennamen erkennen und relativ gut aussprechen. So kann z. B die englische Stimme französische Straßennamen vorlesen.

***Hinweis**: Wenn Sie eine menschliche Stimme auswählen, wird diese nur Anweisungen erteilen, aber keine Straßennamen ansagen. Wenn Sie sich auch Straßennamen ansagen lassen möchten, müssen Sie eine Computerstimme auswählen.*

Interne und externe Lautsprecher

Ihr TomTom GO ist mit einem hochwertigen internen Lautsprecher ausgestattet. Sofern Sie keine externen Lautsprecher anschließen, werden alle Töne über den internen Lautsprecher Ihres GO ausgegeben.

Folgende Arten von Tönen lassen sich über die Lautsprecher wiedergeben:

- Gesprochene Anweisungen und Warnungen:
  - über den internen Lautsprecher Ihres GO
  - über ein externes Bluetooth®-Headset oder externe Bluetooth®-Lautsprecher
  - mit Hilfe eines Audiokabels
- Musik
  - über den internen Lautsprecher Ihres GO
  - über ein externes Bluetooth®-Headset oder externe Bluetooth®-Lautsprecher
  - mit Hilfe eines Audiokabels
- Telefongespräche
  - über den internen Lautsprecher Ihres GO

***Hinweis**: Wenn Sie ein Audiokabel verwenden möchten, ist eine Active Dock-Halterung mit Audio-Anschluss als Zubehör erhältlich. Ihr Autoradio muss*

über einen Line-Anschluss verfügen. Nicht alle Autoradios verfügen über einen Line-Eingang. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Autoradios.

Bluetooth®-Hi-Fi-Lautsprecher verwenden

Die von Ihrem GO erzeugten Töne können über Bluetooth®-Hi-Fi-Lautsprecher wiedergegeben werden, z. B. Bluetooth®-Hi-Fi-Headsets oder Bluetooth®-fähige Autoradios.

Um Töne über einen Bluetooth®-Hi-Fi-Lautsprecher wiederzugeben, gehen Sie wie folgt vor:

1. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Lautsprechereinstellungen**.

Laut-sprecherein-stellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Lautsprechereinstellungen zu ändern.

2. Um die gesprochenen Anweisungen über ein Bluetooth®-Gerät auszugeben, wählen Sie **Bluetooth-HiFi-Gerät**.
3. Um Musik über ein Bluetooth®-Gerät auszugeben, wählen Sie **Bluetooth-HiFi-Gerät**.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.
5. Ihr GO bittet Sie, die Verwendung externer Bluetooth®-Hi-Fi-Lautsprecher zu bestätigen. Tippen Sie auf **JA**.

   Ihr GO sucht nun nach Bluetooth®-Hi-Fi-Geräten.
6. Wählen Sie aus der Liste der von Ihrem GO gefundenen Bluetooth®-Hi-Fi-Geräte das gewünschte Gerät aus.

   Ihr GO versucht nun, eine Bluetooth®-Verbindung zu Ihrem Gerät herzustellen.

   Je nach Einstellung Ihres Geräts müssen Sie auf Ihrem GO eventuell ein Kennwort eingeben, um die Bluetooth®-Verbindung zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Bluetooth®-HiFi-Geräts.

Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden die Töne über das externe Bluetooth®-Hi-Fi-Gerät wiedergegeben.

Falls Ihr GO keine Bluetooth®-Verbindung herstellen kann, werden alle Töne über den internen Lautsprecher bzw. über das Audiokabel wiedergegeben, falls dieses an das Gerät angeschlossen ist.

28. Freisprechen

Freisprechen

Wenn Sie ein Bluetooth®-fähiges Handy besitzen, können Sie mit Ihrem TomTom GO telefonieren sowie Textnachrichten versenden und empfangen.

***Hinweis**: Nicht alle Telefone werden unterstützt oder sind zu allen Funktionen kompatibel. Weitere Informationen finden Sie unter **tomtom.com/phones/compatibility**.*

Mit Handy verbinden

Zunächst müssen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem Handy und Ihrem TomTom GO herstellen.

Tippen Sie im **Hauptmenü** auf **Handy**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Sie müssen die Verbindung nur einmal herstellen; Ihr TomTom GO merkt sich Ihr Handy für spätere Verbindungen.

Ihr Telefonbuch

Sie können das Telefonbuch Ihres Handys auf Ihren TomTom GO kopieren, um bereits nach einigen wenigen Tipps auf das Display zu telefonieren.

Dies ist die sicherste Methode, um Freisprechtelefonate zu führen.

***Hinweis**: Sie können Ihr Telefonbuch jederzeit auf Ihren TomTom GO kopieren. Tippen Sie im Menü Handy auf **Nummern vom Handy abrufen**.*

*Nicht alle Handys können ihr Telefonbuch auf Ihren GO übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter **www.tomtom.com/phones/compatibility**.*

Anrufen

Wenn Sie die Verbindung zu Ihrem Handy hergestellt haben, können Sie telefonieren.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Handy**.
2. Tippen Sie auf **Anrufen**.

***Hinweis**: Kontrollieren Sie, dass Ihr Handy ausgewählt ist. Das aktuell verwendete Handy wird am unteren Rand des Displays angezeigt.*

3. Tippen Sie auf **Nummer**, um eine Rufnummer einzugeben.
4. Gehen Sie nach einer der folgenden Methoden vor:
   - Tippen Sie auf **Heimatort**, um Ihren Heimatort anzurufen. Wenn Sie die Telefonnummer Ihres Heimatorts nicht gespeichert haben, ist diese

Schaltfläche nicht verfügbar. Um eine Nummer einzutragen, tippen Sie im Menü **Handy-Einstellungen** auf **Privat-Tel.nr. ändern**.

- Tippen Sie auf **Nummer**, um eine Rufnummer einzugeben.
- Tippen Sie auf **Point of Interest**, um einen Point of Interest (POI) anzurufen. Kennt Ihr GO die Telefonnummer eines POI, wird diese neben dem POI angezeigt.
- Tippen Sie auf **Telefonbucheintrag**, um einen Eintrag aus Ihrem Telefonbuch auszuwählen.

***Hinweis**: Wenn Sie Ihr Telefonbuch nicht auf Ihren TomTom GO kopiert haben, steht die Schaltfläche **Telefonbucheintrag** nicht zur Verfügung.*

- Tippen Sie auf **Kürzlich gewählt**, um Ihre Auswahl aus einer Liste mit Personen oder Nummern zu treffen, die Sie zuletzt mit Ihrem GO angerufen haben.
- Tippen Sie auf **Letzter Anrufer**, um Ihre Auswahl aus einer Liste mit Personen oder Nummern zu treffen, von denen Sie zuletzt Anrufe erhalten haben. Diese Liste enthält nur die Anrufe, die Sie auf Ihrem GO empfangen haben.

Anrufe empfangen

Wenn Sie einen Anruf erhalten, werden der Name und die Telefonnummer des Anrufers angezeigt. Tippen Sie auf das Display, um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen.

Anrufen...

Tipp: Diese Schaltfläche erscheint während eines Anrufs auch in der Fahransicht. Tippen Sie in der Fahransicht auf diese Schaltfläche während Sie einen Anruf tätigen, um das Anrufmenü anzuzeigen.

Automatische Rufannahme

Sie können Ihren TomTom GO anweisen, jeden Anruf nach einer bestimmten Zeit automatisch anzunehmen. Tippen Sie im Menü Handy auf **Handy-Einstellungen** und anschließend auf **Einst. f. autom. Rufannahme**.

Legen Sie fest, wann Ihr TomTom GO Ihre Anrufe automatisch annehmen soll.

So teilen Sie Ihren TomTom GO mit anderen

Um weitere Handys hinzuzufügen, gehen Sie wie folgt vor. Sie können Verbindungen mit bis zu 5 Handys herstellen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Handy**.
2. Tippen Sie auf **Mit Handy verbinden**.
3. Tippen Sie auf **Anderes Handy suchen...**, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

Um zwischen mehreren Handys umzuschalten, tippen Sie auf **Mit Handy verbinden**, und wählen Sie dann Ihr Handy aus der Liste aus.

Anrufmenü

Wenn Sie das Anrufmenü öffnen, sehen Sie folgende Schaltflächen:

Anrufen...	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit Ihrem Handy einen Anruf zu tätigen. Diese Schaltfläche erscheint während eines Anrufs auch in der Fahransicht. Tippen Sie in der Fahransicht auf diese Schaltfläche, um das Anrufmenü zu öffnen. Hier können Sie die Daten des Anrufers ansehen oder den Anruf beenden. **Tipp**: Tippen Sie in der Fahransicht auf diese Schaltfläche während Sie einen Anruf tätigen, um das Anrufmenü anzuzeigen.
Wahlwieder-holung	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit Ihrem Handy eine Telefonnummer erneut anzuwählen.
Nachricht lesen/ verfassen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Textnachricht zu lesen oder zu schreiben.
Handy-Ein-stellungen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Kommunikation Ihres TomTom GO mit Ihrem Handy zu konfigurieren.
Nummern vom Handy abrufen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die auf Ihrem Handy gespeicherten Kontakte und Telefonnummern auf Ihren TomTom GO zu laden.
Handys verwalten	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Handys zu verwalten, die mit Ihrem TomTom GO verbunden werden können. Sie können Profile für bis zu fünf verschiedene Handys erstellen.

29. Einstellungen

Sie können das Aussehen und die Funktionsweise Ihres TomTom GO an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Tippen Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern**.

Nicht angezeigte Schaltflächen und Merkmale

Wenn Sie Ihren TomTom GO zum ersten Mal benutzen, werden alle Schaltflächen im Menü angezeigt.

Sie können jedoch einstellen, dass die Schaltflächen für erweiterte Funktionen nicht angezeigt werden sollen. Da Sie bestimmte Funktionen wahrscheinlich nur selten verwenden werden, ist dies eine sinnvolle Option.

Weniger Menüoptionen anzeigen

Tippen Sie im Menü Einstellungen auf diese Schaltfläche, um sich weniger Schaltflächen anzeigen zu lassen.

Sie haben die Möglichkeit, sich nur die häufig benutzten Schaltflächen anzeigen zu lassen.

Wenn Sie auch die ausgeblendeten Schaltflächen benötigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**, um alle Schaltflächen einzublenden.

ALLE Menüoptionen anzeigen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche im Menü Einstellungen, um alle Menüpunkte Ihres TomTom GO einzublenden.

Nachtfarben verwenden / Tagesfarben verwenden

Nachtfarben verwenden

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Bildschirmhelligkeit zu verringern und die Karte in dunkleren Farben darzustellen.

Wann ist diese Einstellung sinnvoll?

Im Dunkeln ist die Darstellung auf dem Touchscreen besser zu erkennen, wenn das Display Ihres GO nicht hell erleuchtet ist.

Tagesfarben verwenden

Um wieder eine hellere Bildschirmanzeige und leuchtendere Farben für die Kartenansicht einzustellen, tippen Sie auf **Tagesfarben verwenden**.

Kann mein GO diese Umschaltung automatisch vornehmen?

Ja. Ihr GO erkennt die Abenddämmerung über einen eingebauten Lichtsensor.

Damit das Gerät automatisch zwischen Tages- und Nachtfarben umschaltet, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Helligkeitseinstellungen**. Tippen Sie anschließend auf **Bei Dunkelheit zu Nachtansicht wechseln**.

POI auf Karte anzeigen

POI auf Karte anzeigen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, welche Kategorien von Points of Interest (POI) auf der Karte angezeigt werden sollen:

1. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **POIs auf Karte anzeigen**.
2. Wählen Sie die POI-Kategorien, die auf der Karte angezeigt werden sollen.

   Tippen Sie auf **Suchen**, um nach einer POI-Kategorie zu suchen.
3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Die von Ihnen ausgewählten POIs werden in der Karte als Symbole angezeigt.

Sicherheitseinstellungen

Sicherheit-seinstellun-gen noch sicherer zu gestalten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um folgende Sicherheitseinstellungen festzulegen:

- **Die meisten Menüoptionen während der Fahrt verbergen**
- **Fahrtpausen vorschlagen**
- **Sicherheitswarnungen anzeigen**
- **In der Nähe von Andachtsorten und Schulen warnen**
- **Bei Überschreitung der zulässigen Geschwindigkeit warnen**
- **Bei Überschreitung einer vorgegebenen Geschwindigkeit warnen**
- **Vor dem Zurücklassen des Geräts im Auto warnen**

Wenn Sie eine oder mehrere Warnungen aktivieren, werden Sie auch aufgefordert, einen Ton für die Warnungen festzulegen.

Legen Sie fest, ob Ihr TomTom GO Sie darauf hinweisen soll, auf welcher Straßenseite Sie fahren müssen.

Legen Sie fest, ob die Kartenanzeige unter bestimmten Umständen deaktiviert werden soll, und tippen Sie auf **Fertig**.

Was passiert bei der Option Kartenanzeige deaktivieren?

Wenn Sie die Kartenansicht deaktivieren, sehen Sie statt Ihrer Position auf der Karte nur die nächste Anweisung.

Tippen Sie auf die Schaltfläche und legen Sie fest, unter welchen Umständen die Kartenanzeige deaktiviert werden soll. Folgende Einstellungen sind möglich:

- **Immer** – Die Karte wird nicht angezeigt, und Sie sehen nur die jeweils nächste Anweisung und die Richtungspfeile.
- **Über bestimmter Geschwindigkeit** – Sie können einstellen, ab welcher Geschwindigkeit die Karte ausgeblendet werden soll. Diese Einstellung ist

sinnvoll, wenn die Kartenanzeige Sie ablenken könnte, z. B. bei hoher Geschwindigkeit.

- **Nie** – Die Karte wird nie ausgeblendet.

Stimmeneinstellungen

Stimmenein-stellungen

Tippen Sie auf **Stimmeneinstellungen**, um die Stimmen auf Ihrem TomTom zu verwalten. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

- **Stimme ändern** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Stimme zu ändern, mit der die Anweisungen wiedergegeben werden.

  Es steht eine große Auswahl von aufgezeichneten menschlichen Stimmen und synthetisch erzeugten Computerstimmen zur Verfügung.

- **Stimme deaktivieren** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Verwendung von Stimmen zu deaktivieren. Tippen Sie auf die Schaltfläche **Aktivieren**, um die Verwendung von Stimmen zu aktivieren.

- **Spracheinstellungen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Situationen festzulegen, in denen Ihr TomTom Anweisungen oder Warnhinweise laut vorlesen soll.

- **Stimme aufzeichnen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre eigene Stimme für die Verwendung durch Ihren TomTom aufzunehmen. Dies dauert etwa fünfzehn Minuten, in denen Sie alle Anweisungen aufnehmen, die Ihr TomTom GO verwendet.

  Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Stimmeneinstellungen**, dann auf **Stimme aufzeichnen**, und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihre Stimme aufzunehmen.

- **Aufgezeichnete Stimme deaktivieren**

- **Aufgezeichnete Stimme aktivieren**

- **Stimme herunterladen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich neue Stimmen aus dem TomTom-Dienstangebot herunterzuladen und auf Ihren TomTom zu übertragen.

Ton ausschalten / Ton einschalten

Ton ausschalten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Ton auszuschalten. Wenn Sie den Ton ausschalten, erhalten Sie auch keine Benachrichtigung, wenn Sie sich einem POI nähern.

Die Schaltfläche ändert sich zu **Ton einschalten**.

Tipps

Um die Lautstärke zu ändern, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **Lautstärkeneinstellungen**.

Um die Lautstärke während der Fahrt anzupassen, tippen Sie auf den linken unteren Bereich der Fahransicht, und stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Schieberegler ein.

Um die von Ihrem GO verwendete Stimme zu ändern, tippen Sie im Menü Stimmeneinstellungen auf **Stimme ändern**.

Kann ich meinen GO für Freisprech-Telefonate nutzen, wenn der Ton ausgeschaltet ist?

Ja. Das Ausschalten des Tons wirkt sich nicht auf Freisprech-Telefonate aus, sodass Sie den Anrufer weiterhin hören und mit diesem sprechen können.

Lautstärkeneinstellungen

Lautstärke-neinstellun-gen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Lautstärke zu ändern.

Kann mein GO die Lautstärke an den Geräuschpegel im Auto anpassen?

Aktivieren Sie die Option **Lautstärke an Geräuschpegel anpassen**, damit Ihr GO die Lautstärke an die Hintergrundgeräusche anpasst. Das Mikrofon Ihres GO erfasst kontinuierlich den Geräuschpegel. Wenn es im Auto sehr laut ist, erhöht Ihr GO automatisch die Lautstärke.

So kann zum Beispiel auf der Autobahn, wenn die Fahrgeräusche sehr laut sind, die Lautstärke Ihres GO angehoben werden. Sobald Sie langsamer fahren, senkt Ihr GO die Lautstärke wieder.

Favoriten verwalten

Favoriten verwalten

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Favoriten umzubenennen oder zu löschen.

Um einen Favoriten schnell zu finden, tippen Sie auf **Suchen**, und geben Sie die Anfangsbuchstaben des Favoriten ein. Sobald der Favorit in der Liste angezeigt wird, können Sie ihn auswählen.

Heimatort ändern

Heimatort ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihren Heimatort festzulegen oder zu ändern.

Muss ich als Heimatort unbedingt die Adresse meines Wohnorts angeben?

Nein. Ihr Heimatort kann ein beliebiger Ort sein, den Sie häufig aufsuchen, zum Beispiel Ihr Büro. Sie können Ihren Wohnort, aber auch jede andere Adresse angeben.

Weshalb sollte ich einen Heimatort definieren?

Wenn Sie einen Heimatort festlegen, können Sie einfach und bequem dorthin navigieren, indem Sie im Menü **Navigieren zu...** die Schaltfläche Heimatort antippen.

Karten verwalten

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Karten verwalten

Nach Antippen dieser Schaltfläche stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- **Karte wechseln** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die verwendete Karte zu wechseln.
- **Kostenlose Kartenkorrekturen herunterladen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Kartenkorrekturen herunterzuladen, die im Rahmen des Map Share-Dienstes bereitgestellt werden.

Verwenden Sie TomTom HOME, um Sicherungskopien zu erstellen oder Karten herunterzuladen, auf Ihr Navigationsgerät zu übertragen oder von diesem zu löschen.

POIs verwalten

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

POIs verwalten

Nach Antippen dieser Schaltfläche stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Warnung bei Annäherung an POIs aktivieren

  Ihr GO kann Sie zum Beispiel auf Tankstellen in der Nähe aufmerksam machen.

- Ihre eigenen POI-Kategorien erstellen und ihnen POIs hinzufügen

  Sie können zum Beispiel eine POI-Kategorie mit dem Namen »Freunde« erstellen, und darin die Adressen Ihrer Freunde in dieser Kategorie speichern. Sie können sogar die Telefonnummern Ihrer Freunde speichern, um sie über Ihren GO anzurufen.

Es stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

- **POI hinzufügen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Ort zu einer selbst erstellten POI-Kategorie hinzuzufügen.
- **In der Nähe des POI warnen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie bei der Annäherung an POIs gewarnt werden möchten. Sie können die POI-Arten auswählen, bei denen Sie gewarnt werden möchten.
- **POI löschen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen selbst erstellten POI zu löschen.
- **POI bearbeiten** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen selbst erstellten POI zu bearbeiten.
- **POI-Kategorie hinzufügen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine neue POI-Kategorie zu erstellen.
- **POI-Kategorie löschen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine selbst erstellte POI-Kategorie zu löschen.

Fahrzeugsymbol ändern

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Fahrzeugsymbol ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Symbol festzulegen, mit dem die aktuelle Position Ihres Autos in der Fahransicht angezeigt wird.

Mit TomTom HOME können Sie weitere Autosymbole herunterladen.

Zwischen 2D-/3D-Anzeige umschalten / 2D-Ansicht aktivieren

2D-Anzeige aktivieren

Tippen Sie auf **2D-Anzeige aktivieren**, um die Perspektive der Kartenansicht zu wechseln.

In der 2D-Ansicht ist z. B. eine zweidimensionale Karte so zu sehen, als würde man sie von oben betrachten.

Zwischen 2D-/3D-Anzeige umschalten

Um zu einer dreidimensionalen Ansicht umzuschalten, tippen Sie auf **2D/3D-Anzeige ändern**, und wählen Sie eine Ansicht aus der Liste aus.

Wann ist diese Einstellung sinnvoll?

In bestimmten Situationen erleichtert die Ansicht von oben den Überblick über die Karte. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn Sie sich in einem komplizierten Straßennetz bewegen oder wenn Sie sich zu Fuß von Ihrem GO navigieren lassen.

Spurbilder anzeigen/ausblenden

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Spurbilder anzeigen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Pfeile ein- oder auszublenden, die Sie darauf hinweisen, auf welcher Spur Sie fahren müssen, um gemäß Ihrer Route über eine nahende Ausfahrt oder Kreuzung zu navigieren.

Kartenfarben ändern

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Kartenfarben ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbschemas für die Tag- und Nachtansicht festzulegen.

Sie können sich auch weitere Farbschemas von TomTom-Diensten herunterladen.

Helligkeitseinstellungen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Helligkeitsein-stellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen.

Mit den Schiebereglern können Sie die Helligkeit der Tag- und Nachtfarben unabhängig voneinander einstellen.

Sie können außerdem folgende Einstellungen ändern:

- **Bei Dunkelheit Helligkeit reduzieren** – Ihr GO erkennt über einen Lichtsensor die Umgebungshelligkeit. Wenn diese Option aktiviert ist, verringert Ihr GO die Bildschirmhelligkeit, wenn es dunkel wird, um Sie nicht vom Verkehrsgeschehen abzulenken.
- **Bei Dunkelheit zu Nachtansicht wechseln** – Ihr GO erkennt über einen Lichtsensor die Umgebungshelligkeit. Wenn diese Option aktiviert ist, schaltet Ihr GO die Fahransicht auf Nachtfarben um, wenn es dunkel wird.

Um ein Farbschema auszuwählen, tippen Sie auf **Kartenfarben ändern**.

Statusleisten-Einstellungen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Statusleisten-Einstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, welche Informationen die Statusleiste anzeigen soll:

- **Wie soll die Statusleiste angezeigt werden?**

  Horizontal – Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Statusleiste am unteren Rand der Fahransicht angezeigt.

  Vertikal – Wenn Sie diese Option auswählen, wird die Statusleiste rechts neben der Fahransicht angezeigt.
- **Verbleibende Zeit** – Die geschätzte restliche Reisezeit bis zu Ihrem Ziel.
- **Verbleibende Entfernung** – Die Entfernung zu Ihrem Ziel.
- **Aktuelle Zeit**
- **Ankunftszeit** – Ihre geschätzte Ankunftszeit.
- **Geschwindigkeit**
- **Richtung**
- **Spurführung anzeigen**
- **Aktuellen Straßennamen anzeigen**
- **Zeitreserve zur Ankunftszeit anzeigen** – Ihr GO gibt an, um wie viel Sie vor oder nach der gewünschten Ankunftszeit, die Sie bei der Planung der Route genannt haben, ankommen werden.
- **Tempolimit neben Geschwindigkeit anzeigen** – Nur verfügbar, wenn auch Geschw. (s. oben) ausgewählt ist.

***Hinweis**: Wenn das Tempolimit für die gerade befahrene Straße bekannt ist, wird es neben Ihrer Geschwindigkeit angezeigt.*

Falls Sie die zulässige Geschwindigkeit überschreiten, wird Ihre Geschwindigkeit in rot angezeigt.

- **Kompass anzeigen**

Automatischer Zoom

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Automa-tischer Zoom

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den automatischen Zoom für die Fahransicht zu aktivieren.

Schnellmenü-Einstellungen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Schnellmenü-Einstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um bis zu sechs Schaltflächen für das Schnellmenü festzulegen.

Die Schaltfläche für das Schnellmenü ermöglicht Ihnen den bequemen Zugriff auf die Funktionen, die Sie am häufigsten verwenden.

Die dem Schnellmenü zugeordneten Schaltflächen werden in der Fahransicht angezeigt.

Führungen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Führungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine der Führungen zur Verwendung des TomTom GO aufzurufen.

Straßennameneinstellungen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Straßenname-neinstellun-gen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einzustellen, welche Informationen die Karte in der Fahransicht anzeigen soll. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

- **Hausnr. vor Straßennamen anzeigen**
- **Straßennamen anzeigen** – Wenn Sie für die gesprochenen Anweisungen eine Computerstimme verwenden und eingestellt haben, dass Straßennamen vorgelesen werden, müssen Sie diese Option nicht auswählen; in diesem Fall werden die Straßennamen auch dann vorgelesen, wenn diese Option nicht ausgewählt ist.
- **Nächsten Straßennamen anzeigen**
- **Aktuellen Straßennamen auf Karte anzeigen**
- **Nächste Hauptstr./nächsten Wegweiser anz.** – Falls verfügbar, wird der nächste Wegweiser oder der Name der nächsten Hauptstraße auf Ihrer Route am oberen Rand der Fahransicht angezeigt.

Einheiten festlegen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Einheiten festlegen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Einheiten für folgende Angaben festzulegen:

- Entfernung
- Uhrzeit
- Längen- und Breitengrad
- Temperatur
- Luftdruck

Bedienung mit linker Hand/Bedienung mit rechter Hand

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Bedienung mit linker Hand

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um wichtige Schaltflächen wie **Fertig** und **Abbrechen** sowie die Zoomleiste auf die linke Seite des Displays zu verschieben. Dadurch können Sie die Schaltflächen mit der linken Hand leichter antippen, ohne dabei das Display zu verdecken.

Um die Schaltflächen wieder zurück in den rechten Bildschirmbereich zu verschieben, tippen Sie auf **Bedienung mit rechter Hand**.

Tastatureinstellungen

Tastatureinstellungen

Mit Hilfe der Tastatur können Sie Ziele eingeben oder Elemente einer Liste (z. B. POIs) auswählen.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Größe und die Belegung der auf dem Display angezeigten Tasten auszuwählen. Sie haben die Wahl zwischen zwei Größen:

- **Große Tastatur**
- **Kleine Tastatur**

Es stehen drei Tastaturbelegungen zur Verfügung:

- **ABCD-Tastatur**
- **QWERTY-Tastatur**
- **AZERTY-Tastatur**

Planungseinstellungen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Planungsein-stellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, welche Routenart beim Eingeben eines Ziels geplant werden soll.

Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

- **Bei jeder Planung fragen**
- **Immer schnellste Routen planen**
- **Immer kürzeste Routen planen**
- **Autobahnen immer vermeiden**
- **Immer Fußgänger-Routen planen**
- **Immer Fahrrad-Routen planen**
- **Immer für begrenzte Geschwindigkeit**

Tippen Sie auf die Schaltfläche **IQ Routes**, um IQ Routes zu aktivieren oder zu deaktivieren.

IQ Routes plant die bestmögliche Route unter Berücksichtigung von tatsächlich auf den Straßen gemessenen Durchschnittsgeschwindigkeiten.

Legen Sie anschließend fest, wie Ihr GO bei der Routenplanung auf folgende Ereignisse reagieren soll:

- Mautstraßen auf der Route
- Fährverbindungen auf der Route
- HOV-Fahrspuren auf der Route
- Unbefestigte Straßen

Anschließend können Sie festlegen, ob die Routenübersicht automatisch geschlossen werden soll, nachdem Sie eine Route geplant haben. Wenn Sie **Nein** auswählen, müssen Sie auf **Fertig** tippen, um die Routenübersicht zu schließen.

Einstellungen für die Routenneuplanung

Wählen Sie aus, ob Ihr TomTom GO Ihre Route neu planen soll, wenn er unterwegs feststellt, dass Sie auf eine schnellere Route wechseln könnten. Dies kann sich beispielsweise durch eine geänderte Verkehrssituation ergeben.

Besitzer eingeben

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Besitzer eingeben

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um als Besitzer Ihres GO Ihren Namen und Ihre Adresse einzutragen, oder um das 4-stellige Kennwort für Ihren GO zu ändern oder zu löschen.

***Hinweis**: Das 4-stellige Passwort können Sie nur auf Ihrem TomTom GO ändern oder löschen.*

Sie können unter TomTom HOME ein 4-stelliges Kennwort für Ihren GO vergeben:

1. Schließen Sie Ihren GO an Ihren Computer an und schalten Sie Ihren GO und Ihren Computer ein.

   TomTom HOME startet automatisch.

2. Klicken Sie in TomTom HOME auf **Arbeiten mit meinem** GO.

   Ihr GO wird angezeigt und kann mit TomTom HOME gesteuert werden.

3. Klicken Sie im Hauptmenü auf **Einstellungen ändern**.

4. Klicken Sie auf **Besitzer eingeben**. Nun können Sie ein 4-stelliges Kennwort für Ihren GO eingeben.

Das 4-stellige Kennwort können Sie nur unter TomTom HOME erstellen.

Lautsprechereinstellungen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Laut-sprecherein-stellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, über welche Lautsprecher Ihr TomTom GO die gesprochenen Anweisungen und Musiktitel wiedergeben soll. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

- **Interner Lautsprecher**
- **Bluetooth-HiFi-Gerät**
- **Line-Ausgang (Audiokabel)**

Starteinstellungen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Starteinstel-lungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um festzulegen, wie sich Ihr GO beim Start verhalten soll. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

- **Zurückkehren und fortfahren** – Ihr GO startet mit der gleichen Displayanzeige, die beim letzten Ausschalten zu sehen war.
- **Fahransicht anzeigen** – Ihr GO öffnet beim Einschalten die Fahransicht.
- **Nach einem Ziel fragen** – Ihr GO öffnet beim Einschalten das Menü **Navigieren zu...**. Somit können Sie sofort ein Ziel eingeben.
- **Hauptmenü anzeigen** – Ihr GO zeigt nach dem Einschalten das Hauptmenü an.
- **Diashow starten** – IhrGO zeigt nach dem Einschalten eine Diashow der im Gerät gespeicherten Bilder an. Um die Diashow zu unterbrechen, tippen Sie das Display an.

Dann werden Sie gefragt, ob Sie das Bild ändern möchten, das beim Einschalten Ihres GO gezeigt wird.

Tippen Sie auf **Nein**, um den Vorgang abzuschließen oder auf **Ja**, um sich die auf Ihrem GO gespeicherten Fotos anzusehen und das gewünschte Foto durch Antippen als Startbild auszuwählen.

Bluetooth®-Einstellungen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Bluetooth®-Einstellungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Bluetooth®-Funktion auf Ihrem TomTom GO zu verwalten.

Wichtig: In Krankenhäusern und Flugzeugen müssen Sie die Bluetooth®-Funktion bei allen Geräten ausschalten.

Folgende Optionen stehen Ihnen zur Auswahl:

- **Bluetooth deaktivieren/Bluetooth aktivieren** – Damit können Sie Bluetooth® auf Ihrem GO ein- oder ausschalten. Wenn Sie Bluetooth® deaktivieren, stehen Ihnen alle anderen Optionen nicht mehr zur Verfügung.
- **Verbindung mit Bluetooth-Gerät herstellen** - Ermöglicht den Aufbau einer Verbindung mit einem anderen Bluetooth®-fähigen Gerät.
- **Freisprechen deaktivieren/Freisprechen aktivieren** – Damit können Sie die Freisprechfunktion für Ihren GO ein- oder ausschalten.
- **Drahtlose Daten deaktivieren/Drahtlose Daten aktivieren** – Damit können Sie die drahtlose Datenübertragung aktivieren und deaktivieren.

Flugmodus

Flugmodus

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle drahtlosen Verbindungen wie die Bluetooth- und GSM-Mobilfunkkommunikation auf Ihrem Navigationsgerät zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Diese Funktion ist wichtig, wenn Sie Orte besuchen, an denen Geräte, die Funksignale übertragen, ausgeschaltet werden müssen. Dies kann zum Beispiel in Krankenhäusern der Fall sein.

Dateien senden/empfangen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Dateien senden/ empfangen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Dateien wie z. B. Reiserouten und Stimmen über Ihren GO mit anderen Bluetooth-Geräten auszutauschen.

Mein TomTom-Konto

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

MeinTomTom -Konto

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich bei Ihrem TomTom-Benutzerkonto anzumelden.

Wenn Sie mehr als ein TomTom-Konto besitzen oder mehrere Benutzer denselben TomTom GO nutzen, können Sie zu einem anderen TomTom-Konto wechseln.

Akkueinstellungen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Akkueinstel- lungen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Stromverbrauch Ihres GO zu minimieren. Folgende Möglichkeiten sind verfügbar:

- **Display nie abschalten**
- **Display zwischen Anweisungen abschalten**
- **Display immer abschalten**

Legen Sie dann fest, ob die Einstellung **Bei Ausfall der externen Stromversorgung ausschalten** aktiviert werden soll.

Sprache ändern

Sprache ändern

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Sprache der Schaltflächen und Meldungen Ihres GO zu ändern.

Sie können aus einer Vielzahl von Sprachen wählen. Wenn Sie die Sprache ändern, haben Sie auch die Möglichkeit, die Stimme zu wechseln.

Uhr einstellen

Uhr einstellen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Darstellung der Uhr auszuwählen und die Uhrzeit einzustellen.

Am einfachsten können Sie die Uhrzeit einstellen, indem Sie die Schaltfläche **Sync** antippen. Ihr GO übernimmt dann die Uhrzeit der GPS-Daten.

***Hinweis**: Nach dem Einstellen der Uhrzeit mit **Sync** müssen Sie eventuell noch die Stunde an Ihre Zeitzone anpassen. Ihr GO verwendet die GPS-Informationen, um Ihre Zeitzone und die genaue Uhrzeit einzustellen.*

*Sie können **Sync** nur bei vorhandenem GPS-Empfang nutzen und die Uhrzeit also nicht mit dieser Methode einstellen, wenn Sie sich gerade in einem Gebäude befinden.*

Tipps ausblenden / Tipps anzeigen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Tipps ausblenden

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einzustellen, dass Ihr GO keine Tipps mehr anzeigt.

Um die Anzeige von Tipps wieder zu aktivieren, tippen Sie auf **Tipps anzeigen**.

Sicherheitsfahrmenü

Sicherheits-fahrmenü

Tippen Sie diese Schaltfläche an, um die in der unteren rechten Ecke des Sicherheitsfahrmenüs angezeigte Schaltfläche zu konfigurieren.

Als Standard wird in dieser Position **Favorit hinzufügen** angezeigt. Sie können diese Konfiguration jedoch jederzeit ändern, um sich beispielsweise die Fahrtstatistik für den betreffenden Tag anzeigen zu lassen, ein Freisprechtelefonat zu einer bestimmten Nummer aufzubauen oder eine Position zu Ihrer Reiseroute hinzuzufügen.

Standard wiederherstellen

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Standard wiederherstel-len

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Standardeinstellungen Ihres TomTom GO wiederherzustellen.

Ihre sämtlichen Einstellungen einschließlich Ihrer Favoriten, Ihres Heimatorts, Ihrer POI-Warnungen sowie alle geplanten Reiserouten werden gelöscht.

Wichtig: Die Auftrags- und Meldungsliste sowie alle Berichtsinformationen und Meldungen werden gelöscht.

30. Orte von Interesse

Points of Interest (POIs) sind nützliche Punkte auf der Karte. Hier einige Beispiele:

- Restaurants
- Hotels
- Museen
- Parkhäuser
- Tankstellen

***Hinweis**: Mit Map Share können Sie fehlende POIs melden, vorhandene POIs bearbeiten und Ihre eigenen Korrekturen der Map Share-Community zur Verfügung stellen.*

POIs erstellen

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**.
3. Tippen Sie auf **POIs verwalten**.

Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

4. Um einen POI hinzufügen zu können, müssen Sie zuerst mindestens eine POI-Kategorie definieren. Jeder POI ist einer Kategorie zugeordnet. Sie können POIs nur selbst definierten Kategorien zuordnen.

POI-Kategorie hinzufügen

Tippen Sie auf **POI-Kategorie hinzufügen**.

5. Geben Sie den Namen der POI-Kategorie ein, z. B. »Freunde« oder »Lieblingsrestaurants«. Weisen Sie anschließend Ihrer POI-Kategorie ein Symbol zu.
6. Tippen Sie auf **POI hinzufügen**.

POI hinzufügen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen POI hinzuzufügen.

7. Sie werden aufgefordert, den POI zu benennen.
8. Wählen Sie die POI-Kategorie des neuen POI aus.
9. Wählen Sie den Standort des POI aus folgender Liste aus:

Lokale Suche	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die TomTom Lokale Suche mit Google zu nutzen, die Ihnen dabei hilft, Geschäfte und Dienstleister in der Nähe Ihrer aktuellen Position zu finden. Sie können Geschäfte und Dienstleister in Ihrer näheren Umgebung, in der Nähe Ihres aktuellen Ziels oder eines anderen Ziels sowie in einer Stadt suchen. Wenn Sie beispielsweise an Ihrer aktuellen Position ein Schwimmbad suchen, geben Sie 'Schwimmbad' ein, und wählen Sie den besten Suchtreffer aus.
Heimatort	Sie können Ihren Heimatort als POI speichern. Wenn Sie Ihren Heimatort ändern wollen, können Sie vor der Änderung den alten Heimatort als POI speichern.
Favorit	Sie können einen Favoriten als POI speichern. Sie können nur eine begrenzte Anzahl von Favoriten erstellen. Beim Erreichen der maximalen Anzahl müssen Sie erst einige Favoriten löschen, um neue erstellen zu können. Bevor Sie einen Favoriten löschen, sollten Sie ihn als POI speichern, um seine Adresse nicht zu verlieren.
Adresse	Sie können eine Adresse als POI speichern. Wenn Sie eine Adresse eingeben, können Sie zwischen vier Optionen wählen. • **Stadtzentrum** • **Straße und Hausnummer** • **Postleitzahl** • **Kreuzung**
Letztes Ziel	Wählen Sie den POI aus einer Liste von Orten aus, die Sie bereits als Ziele verwendet haben.
Point of Interest	Sie können einen bereits vorhandenen Point of Interest (POI) als neuen POI speichern. Wenn Sie zum Beispiel Ihre Lieblingsrestaurants in einer eigenen Kategorie ablegen möchten, sollten Sie diese Option verwenden, statt die Adressen manuell einzugeben.
Mein Standort	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre aktuelle Position als POI zu speichern. Wenn Sie z. B. irgendwo anhalten, wo es Ihnen gefällt, können Sie durch Antippen dieser Schaltfläche den Ort einfach als POI speichern.

Ort auf Karte	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um mit Hilfe der Kartenübersicht einen POI zu erstellen. Wählen Sie mit dem Cursor die Position des POI aus, und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.
Längen- und Breitengrad	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen POI durch Eingabe des Längen- und Breitengrads zu erstellen.
Position des letzten Halts	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre letzte aufgezeichnete Position als Ziel festzulegen. Dies kann sinnvoll sein, wenn Ihr GO über kein ausreichendes GPS-Signal verfügt, zum Beispiel wenn Sie durch einen langen Tunnel fahren.

***Hinweis**: Mit Map Share können Sie fehlende POIs melden, vorhandene POIs bearbeiten und Ihre eigenen Korrekturen der Map Share-Community zur Verfügung stellen.*

Zu einem POI navigieren

Sie können einen POI als Ihr Ziel festlegen. Wenn Sie zum Beispiel eine Ihnen unbekannte Stadt besuchen, können Sie über die POIs ein Parkhaus finden.

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Navigieren zu...**.
3. Tippen Sie auf **Point of Interest**.
4. Tippen Sie auf **POI in Stadt**.
5. Durch Angabe des Gebiets, in dem sich der POI befindet, können Sie die Auswahl eingrenzen.

   Sie können zwischen folgenden Optionen wählen:

   - **POI in der Nähe** – Begrenzt die Auswahl auf POIs in der Nähe Ihrer aktuellen Position.
   - **POI in Stadt** – Begrenzt die Auswahl auf POIs in einer bestimmten Stadt.
   - **POI bei Heimatort** – Begrenzt die Auswahl auf POIs in der Nähe Ihres Heimatorts.

   Sie können aus einer Liste von POIs entlang Ihrer Route oder in der Nähe Ihres Ziels auswählen. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

   - **POI auf Route**
   - **POI bei Ziel**

***Hinweis**: Der zuletzt von Ihnen aufgerufene POI wird ebenfalls angezeigt, damit Sie schneller eine Route dorthin planen können.*

6. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Ortes ein und wählen Sie den Ort aus, wenn er in der Liste erscheint.
7. Wählen Sie die POI-Kategorie aus:

   Tippen Sie auf **Beliebige POI-Kategorie**, um einen POI anhand seiner Kategoriebezeichnung zu finden.

Falls die gewünschte POI-Kategorie angezeigt wird, können Sie sie antippen.

Tippen Sie auf den Pfeil, um aus der vollständigen Kategorienliste auszuwählen. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Kategorie aus, oder geben Sie die Anfangsbuchstaben der Kategorie ein, und tippen Sie sie an, sobald sie in der Liste angezeigt wird.

8. Tippen Sie auf **Parkhaus**.
9. Wählen Sie aus der Liste der angezeigten POIs denjenigen aus, zu dem Sie navigieren möchten.

   Die nachfolgende Tabelle erklärt die Bedeutung der Entfernungsangaben, die neben den einzelnen POIs angezeigt werden.

POI in der Nähe	Entfernung von Ihrem aktuellen Standort
POI in Stadt	Entfernung vom Stadtzentrum
POI bei Heimatort	Entfernung von Ihrem Heimatort
POI auf Route	Entfernung von Ihrem aktuellen Standort
POI bei Ziel	Entfernung von Ihrem Ziel

   Wenn Sie den Namen des POI kennen, tippen Sie auf **Suchen**, und geben Sie den Namen ein. Wählen Sie ihn anschließend aus der angezeigten Liste aus.

   Der nächste Bildschirm zeigt Ihnen ausführlichere Informationen wie die Lage des POIs auf der Karte und (falls verfügbar) auch dessen Telefonnummer an.

   Tippen Sie auf **Auswählen**, um zu bestätigen, dass Sie eine Route zu diesem POI planen möchten.

Sobald Sie einen POI ausgewählt haben, berechnet Ihr TomTom GO die Route zum POI.

***Hinweis**: Sie können auch die Lokale Suche mit Google verwenden, um Geschäfte und Dienstleister in der Nähe Ihrer aktuellen Position zu finden. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel LIVE-Dienste.*

POIs auf der Karte anzeigen

1. Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **POIs auf Karte anzeigen**.

POI auf Karte anzeigen

2. Wählen Sie die POI-Kategorien, die auf der Karte angezeigt werden sollen.

   Tippen Sie auf **Suchen**, um einen POI anhand des Namens zu finden.

3. Tippen Sie auf **Fertig**.

Die von Ihnen ausgewählten POIs werden in der Karte als Symbole angezeigt.

Einen POI anrufen

Ihr TomTom GO kennt die Telefonnummern vieler POIs. So können Sie z. B. in einem Restaurant anrufen, um einen Tisch reservieren zu lassen.

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf **Handy**.
2. Tippen Sie auf **Anrufen...**.
3. Tippen Sie auf **Point of Interest**.
4. Wählen Sie den POI aus, den Sie anrufen möchten.

   Die Position und die Telefonnummer des POI werden auf der Karte angezeigt.
5. Tippen Sie auf **Wählen**.

   Ihr TomTom GO wählt die Telefonnummer mithilfe Ihres Handys.

Wie kann ich einstellen, dass ich bei der Annäherung an einen POI einen entsprechenden Hinweis erhalte?

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Einstellungen ändern**.
3. Tippen Sie auf **POIs verwalten**.

***Hinweis**: Die Schaltfläche **POIs verwalten** ist nur sichtbar, wenn alle Menüpunkte eingeblendet sind. Um alle Menüpunkte anzuzeigen, tippen Sie auf **ALLE Menüoptionen anzeigen** im Menü Einstellungen.*

4. Tippen Sie auf **In der Nähe des POI warnen**.

In der Nähe des POI warnen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Hinweis zu erhalten, wenn Sie sich in der Nähe eines POIs befinden.

5. Wählen Sie die POI-Kategorie aus, auf die Sie hingewiesen werden möchten.

   Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Kategorie aus, oder geben Sie die Anfangsbuchstaben der Kategorie ein und tippen Sie sie an, sobald sie in der Liste angezeigt wird.
6. Geben Sie an, bei welcher Entfernung zum POI der Hinweis erfolgen soll.
7. Legen Sie für die ausgewählte POI-Kategorie einen Hinweiston fest.

POIs verwalten

POIs verwalten

Tippen Sie im Menü Einstellungen auf **POIs verwalten**.

***Hinweis**: Die Schaltfläche **POIs verwalten** ist nur sichtbar, wenn alle Menüpunkte eingeblendet sind. Um alle Menüpunkte anzuzeigen, tippen Sie auf **ALLE Menüoptionen anzeigen** im Menü Einstellungen.*

Sie können z. B. wie folgt vorgehen:

- Erstellen Sie Ihre eigenen POI-Kategorien und fügen Sie diesen POIs hinzu.
- Lassen Sie sich einen Hinweis geben, wenn Sie in die Nähe eines POI gelangen.

Warum ist die Erstellung eigener POIs sinnvoll?

POIs vereinfachen die Bedienung: Wenn Sie den Standort eines POI gespeichert haben, müssen sie diese Adresse nie wieder eintippen. Zudem können außer der Adresse weitere Informationen zum POI gespeichert werden.

- Telefonnummer – Bei Erstellung eines POI können Sie gleich die zugehörige Telefonnummer mitspeichern.
- Kategorien – Bei der Erstellung müssen Sie jeden POI einer Kategorie zuordnen.

Sie könnten zum Beispiel eine POI-Kategorie »Lieblingsrestaurants« anlegen. Wenn Sie einen POI mit Telefonnummer abspeichern, können Sie über Ihren GO jederzeit telefonisch einen Tisch reservieren.

Sie könnten zum Beispiel eine POI-Kategorie »Lieblingsrestaurants« anlegen. Wenn Sie einen POI mit Telefonnummer abspeichern, können Sie jederzeit telefonisch einen Tisch reservieren.

***Hinweis**: Mit Map Share können Sie fehlende POIs melden, vorhandene POIs bearbeiten und Ihre eigenen Korrekturen der Map Share-Community zur Verfügung stellen.*

31. Reiseroutenplanung

Was ist eine Reiseroute?

Eine Reiseroute ist ein Reiseplan, der neben Ihrem endgültigen Ziel auch Zwischenstopps einschließt.

Eine Reiseroute kann folgende Elemente enthalten:

- Ziel – Ein Ort auf Ihrer Route, an dem Sie anhalten möchten.
- Wegpunkt – Ein Ort auf Ihrer Route, den Sie passieren, an dem Sie aber nicht anhalten möchten.

Dieses Symbol kennzeichnet Ziele.

Dieses Symbol kennzeichnet Wegpunkte.

Wann ist es sinnvoll, eine Reiseroute anzulegen?

Eine Reiseroute können Sie z. B. bei folgenden Fahrten verwenden:

- Urlaubsrundfahrt mit vielen Zwischenstationen.
- Eine Zweitagesfahrt mit Übernachtung.
- Eine kurze Fahrt zu mehreren Points of Interest.

Bei allen diesen Beispielen könnten Sie jedes Ziel einzeln über **Navigieren zu...** eingeben. Wenn Sie jedoch eine Reiseroute verwenden, können Sie die Fahrt im Voraus planen und dadurch Zeit sparen.

Eine Reiseroute erstellen

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Reiseroutenplanung**.

Reiserouten-planung

Auf dem Display erscheint die Reiserouten-Planungsansicht. Zu Beginn enthält die Reiseroute keine Elemente.

***Hinweis**: Diese Schaltfläche ist möglicherweise nur sichtbar, wenn alle Menüoptionen angezeigt werden. Um alle Menüoptionen anzuzeigen, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.*

3. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, und wählen Sie einen Ort aus.

Tipp: Sie können die Elemente Ihrer Reiseroute in beliebiger Reihenfolge hinzufügen und jederzeit später ändern.

Eine Reiseroute abfahren

Wenn Sie auf einer Reiseroute navigieren, wird der Weg bis zum ersten Ziel Ihrer Reiseroute berechnet. Ihr TomTom GO berechnet die verbleibende Entfernung und die restliche Reisezeit bis zum ersten Ziel und nicht bis zum Ende der gesamten Reiseroute.

Sobald Sie Ihre Fahrt antreten, wird die Route von Ihrer aktuellen Position aus berechnet. Sie müssen also keinen Ausgangspunkt eingeben.

Wenn Sie einen Wegpunkt passiert oder ein Ziel erreicht haben, wird es als »besucht« markiert.

Wegpunkte werden auf der Karte angezeigt. Ihr GO benachrichtigt Sie nicht, wenn Sie sich einem Wegpunkt nähern oder diesen erreichen.

Eine Reiseroute planen

Tippen Sie auf ein Element in Ihrer Reiseroute, um eine Seite mit Schaltflächen zur Bearbeitung des Elements zu öffnen. Es stehen folgende Schaltflächen zur Verfügung:

Als Wegpunkt markieren

Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Wegpunkt in ein Ziel umwandeln.

Bedenken Sie bitte, dass Wegpunkte Orte auf der Route zu Ihrem Ziel sind, an denen Sie vorbeifahren möchten, während Ziele Orte sind, an denen Sie anhalten möchten.

Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn das ausgewählte Element ein Ziel ist.

Als Ziel markieren

Mit dieser Schaltfläche können Sie einen Wegpunkt in ein Ziel umwandeln.

Bedenken Sie bitte, dass Ziele Orte sind, an denen Sie anhalten möchten, während Wegpunkte Orte auf der Route zu Ihrem Ziel sind, an denen Sie vorbeifahren möchten.

Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn das ausgewählte Element ein Wegpunkt ist.

Als »besucht« markieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Teil Ihrer Reiseroute auszulassen. Ihr GO ignoriert diesen Ort sowie alle davor eingetragenen Orte in Ihrer Reiseroute. Sie werden stattdessen zum nächsten Element in Ihrer Reiseroute navigiert. Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn das ausgewählte Element noch nicht besucht wurde.
Als »zu besuchen« markieren	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um einen Teil Ihrer Reiseroute zu wiederholen. Ihr GO navigiert Sie erst zu diesem Ort, und anschließend zu den darauf folgenden Orten Ihrer Reiseroute. Diese Schaltfläche erscheint nur, wenn das ausgewählte Element bereits besucht wurde.
Nach oben verschieben	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Element in Ihrer Reiseroute nach oben zu verschieben. Wenn das ausgewählte Element bereits an erster Stelle liegt, ist diese Schaltfläche nicht verfügbar.
Nach unten verschieben	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Element in Ihrer Reiseroute nach unten zu verschieben. Wenn das ausgewählte Element bereits an letzter Stelle liegt, ist diese Schaltfläche nicht verfügbar.
Auf Karte anzeigen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Position des Elements auf der Karte zu sehen.
Element löschen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das Element aus Ihrer Reiseroute zu löschen.

Eine Reiseroute verwenden

Tippen Sie auf **Optionen** und anschließend auf **Navigation starten**.

Um eine Reiseroute zu speichern, tippen Sie auf **Reiseroute speichern**.

Um eine gespeicherte Reiseroute zu laden, tippen Sie auf **Reiseroute laden**.

Um eine neue Reiseroute zu erstellen, tippen Sie auf **Neue Reiseroute**. Um eine Reiseroute zu löschen, tippen Sie auf **Reiseroute löschen**.

32. Hilfe

Das Hilfe-Menü bietet Ihnen die Möglichkeit, Not-, Pannen- und andere Spezialdienste schnell und einfach anzurufen oder direkt zu ihnen zu navigieren.

Wenn Sie beispielsweise in einen Unfall verwickelt werden, können Sie mit dem **Hilfe!**-Menü das nächste Krankenhaus anrufen und dabei Ihre genaue aktuelle Position durchsagen.

Tipp: Wenn die **Hilfe!**-Schaltfläche nicht im Hauptmenü angezeigt wird, tippen Sie im Menü Einstellungen auf **ALLE Menüoptionen anzeigen**.

Wie kann ich mit dem Hilfe!-Menü einen lokalen Not-, Pannen- oder Spezialdienst anrufen?

Sie können mit dem **Hilfe!-Menü** einen Not-, Pannen- oder Spezialdienst suchen und anrufen, um Ihre genaue Position mitzuteilen.

Wenn Sie einen Not-, Pannen- oder Spezialdienst suchen, wird Ihnen eine Liste der nahegelegenen Dienstleistungsbetriebe angezeigt. Wählen Sie einen Betrieb von dieser Liste aus, um dessen Adresse und Telefonnummer sowie Ihre aktuelle Position auf der Karte anzuzeigen.

Wenn Ihr Handy mit Ihrem GO verbunden ist, wählt Ihr GO automatisch die Telefonnummer.

Um mit dem **Hilfe**-Menü einen Not-, Pannen- oder Spezialdienst in Ihrer Nähe zu finden, anzurufen und von Ihrer aktuellen Position dorthin zu navigieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Tippen Sie auf den Touchscreen, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **Hilfe**.
3. Tippen Sie auf **Hilfe über Telefon**.
4. Wählen Sie die gewünschte Servicekategorie aus, z. B. Nächstes Krankenhaus.
5. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus. Das nächstgelegene Zentrum erscheint immer an erster Stelle.

   Sobald Ihr Gespräch angenommen wird, zeigt Ihr GO Ihre Position auf der Karte zusammen mit einer Ortsbeschreibung an. Dadurch können Sie beim Telefonieren einfacher erklären, wo Sie sich gerade befinden.
6. Um sich zu Fuß zum ausgewählten Anbieter navigieren zu lassen, tippen Sie auf **Zu Fuß hingehen**.

Ihr GO weist Ihnen den Weg zu Ihrem Ziel.

Optionen

***Hinweis**: In einigen Ländern stehen möglicherweise nicht für alle genannten Dienste Informationen zur Verfügung.*

 Hilfe über Telefon	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Kontaktdaten und den Standort eines Not-, Pannen- oder Spezialdienstes anzuzeigen.
 Hilfe holen (mit Auto)	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um in Ihrem Auto zu einem Not-, Pannen- oder Spezialdienst zu navigieren.
 Hilfe holen (zu Fuß)	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich von Ihrem Navigationsgerät zu Fuß zu einem Not-, Pannen- oder Spezialdienst führen zu lassen.
 Wo bin ich?	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre aktuelle Position auf der Karte zu anzuzeigen. Sie können anschließend auf **Hilfe über Telefon** tippen, die Art des gewünschten Dienstes auswählen und anrufen, um Ihre genaue Position mitzuteilen.
 Erste-Hilfe-Anleitung	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den Erste-Hilfe-Leitfaden des britischen Roten Kreuzes zu lesen.
 Andere Anleitungen	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um sich eine Auswahl weiterer hilfreicher Informationen anzeigen zu lassen.

33. Einführung in TomTom HOME

TomTom HOME ist eine kostenlose Anwendung für Ihren Computer, die Ihnen dabei hilft, die Inhalte Ihres TomTom GO-Navigationsgeräts zu verwalten. Am besten stellen Sie regelmäßig eine Verbindung zu TomTom HOME her, damit Ihr Gerät stets aktualisiert wird.

Sie können z. B. folgende Funktionen nutzen:
- Karten, Stimmen, POIs und weitere Inhalte verwalten
- TomTom-Dienste kaufen und Ihre Abos verwalten
- Ihr Gerät regelmäßig mit den neuesten Softwareanwendungen und Diensten aktualisieren.
- Sicherungskopien anlegen und wiederherstellen
- das vollständige Benutzerhandbuch lesen

Tipp: Während der Nutzung von TomTom HOME sollte stets eine Breitband-Internetverbindung zur Verfügung stehen.

Sie sollten die Inhalte auf Ihrem Navigationsgerät regelmäßig mit TomTom HOME sichern.

TomTom HOME installieren

Um TomTom HOME auf Ihrem Computer zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Stellen Sie auf Ihrem Computer eine Internetverbindung her.
2. Verbinden Sie Ihr Gerät über das USB-Kabel mit Ihrem Computer, und schalten Sie es dann ein.

   Die Installation von HOME wird gestartet.

Hinweis**: Falls die Installation von HOME nicht automatisch gestartet wird, können Sie die Anwendung hier herunterladen:* ***tomtom.com/home

TomTom HOME startet automatisch, wenn das mit Ihrem Computer verbundene Navigationsgerät eingeschaltet wird.

MeinTomTom-Konto

Zum Herunterladen von Inhalten und Diensten mit TomTom HOME benötigen Sie ein MeinTomTom-Konto. Sie können ein Konto erstellen, wenn Sie TomTom HOME zum ersten Mal starten.

34. Anhang

Wichtige Sicherheitswarnungen und -warnungen

Global Positioning System

GPS (Global Positioning System) ist ein satellitenbasiertes System, das weltweit Orts- und Zeitinformationen bereitstellt. GPS wird unter alleiniger Verantwortung der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika (USA) betrieben und überwacht, die auch für dessen Verfügbarkeit und Genauigkeit verantwortlich ist. Jegliche Änderungen der GPS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit oder der Umweltbedingungen können den Betrieb Ihres TomTom-Geräts beeinträchtigen. TomTom übernimmt keinerlei Haftung für die GPS-Verfügbarkeit und -Genauigkeit.

Fahren Sie immer vorschriftgemäß

Die Nutzung eines TomTom-Geräts befreit Sie nicht von Ihrer Pflicht, stets aufmerksam und vorschriftsgemäß zu fahren.

Flugzeuge und Krankenhäuser

Die Benutzung von Geräten mit Antennen ist in den meisten Flugzeugen, Krankenhäusern und an vielen anderen Orten verboten. Sie dürfen Ihr TomTom-Gerät nicht in einer derartigen Umgebung benutzen.

Schützen Sie Ihr TomTom-Gerät

Lassen Sie Ihr TomTom-Gerät oder TomTom-Zubehör niemals von außen sichtbar im Auto zurück. Sonst wird es schnell zu einer leichten Beute für Langfinger.

Sie können Ihr Gerät mit einem Passwort schützen, das dann bei jedem Start Ihres Geräts eingegeben werden muss.

Wir empfehlen Ihnen die Aktivierung der Sicherheitseinstellungen auf Ihrem TomTom-Gerät, soweit diese verfügbar sind. Die Sicherheitseinstellungen finden Sie im Menü Einstellungen.

Schützen Sie Ihr TomTom-Gerät und reinigen Sie es ordnungsgemäß.

- Wischen Sie das Display Ihres Geräts mit einem weichen Tuch ab; verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel.
- Falls Ihr Gerät feucht geworden ist, trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Öffnen Sie das Gehäuse Ihres Geräts unter keinen Umständen. Dies kann gefährlich sein und führt zum Erlöschen Ihrer Gewährleistung.
- Verwenden Sie die Speicherkarte (SD-Karte) nur in TomTom-Geräten. Andere Geräte können die Speicherkarte beschädigen.

- Setzen Sie Ihr Gerät keinen zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen aus, da dies bleibende Schäden verursachen kann. Lassen Sie zum Beispiel an heißen Sommertagen oder in kalten Winternächten Ihr Gerät nicht im Auto zurück.

Akku

Dieses Produkt verwendet einen Lithium-Polymer-Akku. Verwenden Sie Ihr Produkt nicht in feuchten, nassen und/oder rostfördernden Umgebungen. Betreiben, lagern oder platzieren Sie Ihr Produkt nicht in oder neben Wärmequellen, an Orten mit hoher Temperatur, im direkten Sonnenlicht, in einer Mikrowelle oder in einem Druckbehälter, und setzen Sie es keinen Temperaturen über 60 C (140 F) aus. Eine Missachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass der Lithium-Polymer-Akku Batteriesäure freisetzt, zu heiß wird, explodiert und/oder sich entzündet und dadurch Verletzungen und/oder Sachschäden verursacht. Sie dürfen den Akku nicht mit spitzen Gegenständen beschädigen, öffnen oder auseinander nehmen. Falls Batteriesäure aus dem Akku ausläuft und Sie damit in Kontakt geraten, spülen Sie die betroffene Körperstelle gründlich mit Wasser ab und suchen Sie danach sofort einen Arzt auf. Aus Gründen der Sicherheit und zur Verlängerung der Akkulebensdauer erfolgt der Aufladevorgang nicht bei zu niedrigen (unter 0 C/32 F) oder zu hohen (über 45 C/113 F) Temperaturen.

Temperaturen: Normaler Betrieb: –10 C (14 F) bis +55 C (131 F); kurzfristige Lagerung: –20 C (–4 F) bis + 60 C (140 F); langfristige Lagerung: –20 C (–4 F) bis +25 C (77 F).

DER IN DIESEM PRODUKT ENTHALTENE LITHIUM-POLYMER-AKKU MUSS ORDNUNGSGEMÄSS ENTSORGT ODER WIEDERVERWERTET WERDEN. VERWENDEN SIE ZUM AUFLADEN IHRES TOMTOM-GERÄTS NUR DAS MITGELIEFERTE GLEICHSTROMNETZKABEL (AUTOLADEGERÄT/AKKULADEKABEL) ODER WECHSELSTROMNETZTEIL (LADEGERÄT FÜR ZUHAUSE).

Um Ihr TomTom-Gerät der Wiederverwertung zuzuführen, wenden Sie sich bitte an Ihr dafür zugelassenes örtliches TomTom-Kundendienstzentrum.

Die angegebene Akkulebensdauer entspricht der maximalen Akkulebensdauer. Diese wird nur unter bestimmten Umgebungsbedingungen erreicht. Die geschätzte maximale Akkulebensdauer bezieht sich auf ein durchschnittliches Nutzungsprofil.

Tipps zur Verlängerung der Akkulebensdauer finden Sie in der nachfolgenden Liste der häufig gestellten Fragen (FAQ) für Ihr Land:

AU: **www.tomtom.com/8703**
CZ: **www.tomtom.com/7509**
DE: **www.tomtom.com/7508**
DK: **www.tomtom.com/9298**
ES: **www.tomtom.com/7507**
FI: **www.tomtom.com/9299**
FR: **www.tomtom.com/7506**
HU: **www.tomtom.com/10251**
IT: **www.tomtom.com/7505**
NL: **www.tomtom.com/7504**
PL: **www.tomtom.com/7503**
PT: **www.tomtom.com/8029**
RU: **www.tomtom.com/10250**
SE: **www.tomtom.com/8704**
UK: **www.tomtom.com/7502**
US: **www.tomtom.com/7510**

CE-Kennzeichnung

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der CE-Kennzeichnung, wenn es in Wohn-, Gewerbe-, Fahrzeug- oder Leichtindustrieumgebungen eingesetzt wird.

CE 0168 !

R&TTE-Direktive

Hiermit erklärt TomTom, dass dieses persönliche Navigationsgerät die grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/5/EC erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie hier: **www.tomtom.com/legal**.

EEAG-Richtlinie

Dieses Symbol auf dem Produkt oder der Produktverpackung zeigt an, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall zu entsorgen ist. In Übereinstimmung mit EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEAG) darf dieses Elektrogerät nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Entsorgen Sie dieses Produkt bitte, indem Sie es dort zurückgeben, wo Sie es erworben haben, oder bei einer kommunalen Recycling-Sammelstelle in Ihrer Nähe.

Dieses Dokument

Dieses Handbuch wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Durch die fortlaufende Produktentwicklung kann es jedoch vorkommen, dass einige darin enthaltene Informationen nicht mehr vollständig dem neuesten Entwicklungsstand entsprechen. Die Informationen in diesem Dokument können sich jederzeit und ohne vorherige Ankündigung ändern.

TomTom übernimmt keinerlei Haftung für sämtliche in diesem Dokument enthaltenen technischen und redaktionellen Fehler und Auslassungen sowie für alle zufälligen und Folgeschäden, die durch den Einsatz oder den Gebrauch dieser Unterlagen entstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind urheberrechtlich geschützt. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von TomTom International B.V. fotokopiert oder anderweitig reproduziert werden.

35. Copyright notices

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ and the "two hands" logo are among the trademarks, applications or registered trademarks owned by TomTom International B.V. Our limited warranty and end user license agreement for embedded software apply to this product; you can review both at ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Niederlande. TomTom™ und das Logo mit den »zwei Händen« gehören zu den Warenzeichen, Anwendungen oder registrierten Markenzeichen von TomTom International B.V. Für dieses Produkt gelten unsere eingeschränkte Garantie und unsere Endnutzerlizenzvereinbarung für integrierte Software, die Sie beide auf ***www.tomtom.com/legal*** *einsehen und nachlesen können.*

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ et le logo TomTom ("deux mains") comptent parmi les marques commerciales, les applications ou les marques déposées de TomTom International B.V. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final relatif aux logiciels embarqués ; vous pouvez consulter ces deux documents à l'adresse suivante : ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ en het "twee-handenlogo" maken onderdeel uit van de handelsmerken, applicaties of geregistreerde handelsmerken in eigendom van TomTom International B.V. Op dit product zijn onze beperkte garantie en licentieovereenkomst voor de eindgebruiker van toepassing; beide zijn te vinden op ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, The Netherlands. TomTom™ e il logo delle "due mani" fanno parte dei marchi, delle applicazioni e dei marchi registrati di proprietà di TomTom International B.V. La nostra garanzia limitata e il contratto di licenza per l'utente finale vengono applicati a questo prodotto, è possibile consultarli entrambi all'indirizzo ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom International B.V. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Países Baixos. TomTom™ e o logótipo das "duas mãos" fazem parte das marcas comerciais, aplicações ou marcas comerciais registadas cuja proprietária é a TomTom International B.V. A nossa garantia limitada e contrato de licença de utilizador final relativas ao

software incorporado dizem respeito a este produto; pode consultar ambos em ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaftale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på ***www.tomtom.com/legal***

2008 TomTom™ ja "two hands" -logo ovat eräitä TomTom International B.V.:n omistamia tavaramerkkejä, sovelluksia tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Rajoitettu takuumme ja loppukäyttäjän käyttösopimuksemme sulautetuille ohjelmistoille koskevat tätä tuotetta; voit tarkastaa molemmat verkkosivuillamme ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederland. TomTom™ og "de to hendene"-logoen er blant de varemerker, programvarer og registrerte varemerker som eies av TomTom International B.V. Vår begrensede garanti og lisensavtale med sluttbruker for integrert programvare gjelder dette produktet. Du kan lese om begge på ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändarlicensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvìma dlanìmi patøí mezi obchodní znaèky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví spoleènosti TomTom International B.V. Na tento produkt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro vestavìný software; do obou dokumentù mùžete nahlédnout na ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkalmazások és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holandia. Znak TomTom™ i logo z dwiema d³oñmi należy do znaków handlowych, aplikacji lub zastrzeżonych znaków handlowych, których w³aœcicielem jest firma TomTom International B.V. Do niniejszego produktu zastosowanie ma umowa licencyjna dla końcowego użytkownika produktu oraz ograniczona gwarancja na wbudowane oprogramowanie; oba dokumenty można przejrzeæ na stronie ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento produkt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo

sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje ***www.tomtom.com/legal***

© 2008 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; ***www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz***

© 2008 TomTom International BV, Holanda. TomTom™ e o logotipo de "duas mãos" estão entre as marcas comerciais, aplicativos ou marcas registradas possuídas pela TomTom International B.V. Nossa garantia limitada e acordo de licenciamento do usuário final para o software incluído se aplicam para este produto; ambos podem ser vistos em ***www.tomtom.com/legal***

Data Source

© 2008 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2008.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2008.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration /

© Mapsolutions. © DAV.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown copyright and/or database right 2008. All rights reserved. Licence number 100026920.

SoundClear™ acoustic echo cancellation software © Acoustic Technologies Inc.

Apple® and iPod® are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Audible®, AudibleListener® and Audiblemanager® are registered trademarks of Audible, Inc. When purchasing and using Audible content you need to agree to the terms and conditions as posted in the Legal Notices www.audible.com.

Text to Speech technology, © 2008 Loquendo TTS. All rights reserved. Loquendo is a registered trademark. www.loquendo.com

MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Supply of this product does not convey a license nor imply any right to distribute content created with this product in revenue-generating broadcast

systems (terrestrial, satellite, cable and/or other distribution channels), streaming applications (via Internet, intranets and/or other networks), other content distribution systems (pay-audio or audio-on-demand applications and the like) or on physical media (compact discs, digital versatile discs, semiconductor chips, hard drives, memory cards and the like). An independent license for such use is required. For details, please visit mp3licensing.com

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/